




Philips
boxă cu andocare cu
Bluetooth®

Bluetooth®
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
8 W, baterie reîncărcabilă

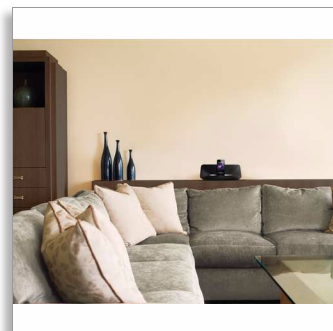

AD385

Bucurați-vă de muzică wireless cu telefonul dvs. iPhone 5

cu această boxă cu andocare

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, boxa cu andocare AD385 asigură un sunet de o claritate excepțională care vă umple camera. Compatibilă cu iPhone 5 și cele mai recente iPod-uri prin intermediul conectorului Lightning, aceasta este echipată cu Bluetooth și baterie reîncărcabilă pentru muzică wireless.

Sunet de claritate excepțională

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil

Savurați muzica preferată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Multifuncționalitate avansată

- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex




Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Streaming de muzică wireless

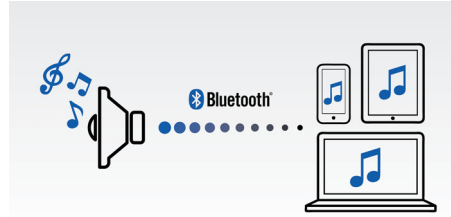

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificații

Compatibilitate iPad

- prin Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilitate iPhone

- prin conectorul Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- prin Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Compatibilitate iPod

- prin conectorul Lightning: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5
- prin Bluetooth: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Sunet

- Putere de ieșire: 8 W RMS
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Versiune Bluetooth: 2,1
- Intrare audio (3,5 mm)

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 387 x 161 x 143 mm
- Greutate produs: 1,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,65 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-Polimer
- Durata de utilizare a bateriei: 5 oră



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com