

Philips
5.1 聲道家庭劇院

HDMI 1080p

HTS3540



就要執著好聲音

渾厚低音呈現震撼劇院音效

在家享受劇院級的震撼感動！配備低音管的強力喇叭與高解析度 HDMI 1080p 影像升級功能，提升您的家庭娛樂體驗。

精采的聽覺饗宴

- 備低音管的強力喇叭，音質優異
- 杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效

精心設計美化您的生活空間

- 輕巧設計，方便攜帶

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置

PHILIPS


焦點

備低音管的強力喇叭



備低音管的強力喇叭，音質優異

杜比數位與 Pro Logic II

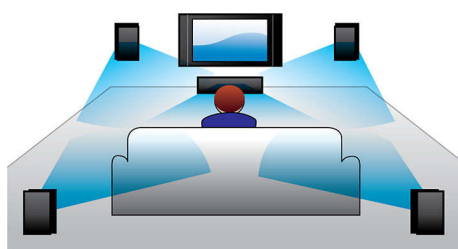

內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

卡拉 OK 評分功能



卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

輕巧設計



輕巧設計，方便攜帶

規格

音效

- 頻率反應: 20 - 20k Hz
- 加強音效: 杜比數位 Prologic II, 夜間模式
- 音效系統: 杜比數位 5.1, 立體聲
- 等化器設定: 動作, Classic, 演唱會, 劇情, 運動, 搖滾, 爵士
- 訊噪比: > 65 分貝
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W

喇叭

- 喇叭類型: 1 個中置喇叭, 4 個 Tallboy 喇叭
- 中置喇叭驅動器: 1 個 3" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 4 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式
- 中置喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 重低音喇叭阻抗: 4 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數: 1 個 3" 全音域低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗: 8 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接: 麥克風輸入, USB
- 後方連接: AUX 輸入 1, Click-fit 喇叭接頭, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, FM 天線插孔, HDMI 1.3 輸出

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM
- 預設頻道數目: 40

功率

- 耗電量: 200 W
- 電源供應: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 0.9 瓦

配件

- 附配件: 影音訊號線, 遙控器電池, FM 天線, 快速入門指南, 遙控器, 底座螺絲 x 4, 使用手冊, 全球保固手冊

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 360 x 58 x 320 mm
- 產品含包裝重量: 25.41 kg
- 主機重量: 2.84 kg

- 包裝 (寬 x 高 x 深): 400 x 626 x 1106 mm
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 160.9 x 95 x 92 mm
- 中置喇叭重量: 0.77 kg
- 中置喇叭纜線長度: 3 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 120 x 307 x 369 mm
- 前置喇叭重量: 3.25 kg
- 前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 254 x 1001.5 x 254 mm
- 重低音喇叭重量: 3.84 kg
- 前置喇叭纜線長度: 4 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 254 x 1001.5 x 254 mm
- 後置喇叭重量: 3.25 kg
- 後置喇叭纜線長度: 10 m
- 重低音喇叭纜線長度: 4 m

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 視訊: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- 圖片: JPEG, JPG

畫面 / 顯示

- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 進階功能: 評分, 人聲消除
- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制

靜態相片播放

- 壓縮格式: JPEG, JPEG HD
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL



發行日期 2024-05-06

版本: 12.1.7

EAN: 87 12581 52539 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com