




Philips Fidelio
Hodetelefoner med
Lightning-kontakt

Elementer på 40 mm / lukket
bakside

Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
Sammenleggbare

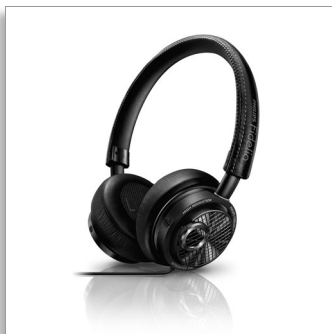

M2L

Høyoppløselig lyd

M2L-hodetelefonene gir iOS-enheten din Fidelios høyoppløselige signaturlyd. Takket være en Lightning-kontakt og innebygd DAC er det ingen forvrengning eller krysstale. Få glede av enestående detaljert lyd overalt, med stil.

Den ultimate musikkpartnern for iOS-enheter

- Optimalisert Lightning™-kontakt for iOS-enheter
- Få glede av lyd med høy oppløsning på iOS-enheter
- Integrert DAC og forsterker for høyoppløselig musikk overalt

Fordyp deg i klare detaljer

- Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd
- Akustisk forsegling for å holde lyd inne, støy ute
- Bassreflekssystemet gir klar, dynamisk og balansert bass
- Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

Beveg deg komfortabelt

- Deluxe-skumputer med minne for ergonomisk passform
- Aluminium og sydd kvalitetslær for fremragende utseende og følelse
- Faux-semsket veske som beskytter hodetelefonene på en elegant måte

PHILIPS
Fidelio

Hodetelefoner med Lightning-kontakt
Elementer på 40 mm / lukket bakside Hodetelefoner, Deluxe-puter med mykt skum, Sammenleggbare

M2L/00

Høydepunkter

Lightning™-kontakt



Philips Fidelio M2L har en Lightning™-kontakt som sender et digitalt signal direkte til hodetelefonene. Et digitalt signal bidrar til å redusere krysstale og forbedrer stereoseparasjonen.

Lyd med høy oppløsning



Philips Fidelio M2L lar deg streame 24-biters høyoppløselig lydformat på 48 kHz fra iOS-enheten din via Lightning-kontakten. M2L gir deg den ultimate lydopplevelsen og får frem detaljene akkurat slik artisten ville ønsket.

Integrert DAC og forsterker



En digital til analog omformer (DAC) er integrert i Philips Fidelio M2L og gjør at du kan

få glede av den høyoppløselige musikken din når som helst og overalt. Det er ikke nødvendig å ta med seg ekstrautstyr når du er på farten.

40 mm HD-drivere




Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reproduisert.

Akustisk forsegling




Fidelio-hodetelefonene har en akustisk forsegling som er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den eliminerer unødig lydlekkasje og bevarer lyddetaljene. Ikke bare får du fantastisk bassutvidelse, men også oppslukende nytelse av alle detaljer i musikken, uten forstyrrelser fra omgivelsene.

Bassreflekssystem (BRS)

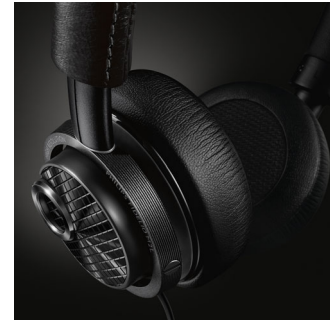

Hodetelefonenes akustiske arkitektur med lukket bakside har et bassrefleksystem som består av øredesker med strategisk plasserte luftkanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen gir det alle de naturlige lyddetaljene og presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.

Justert frekvenssvar

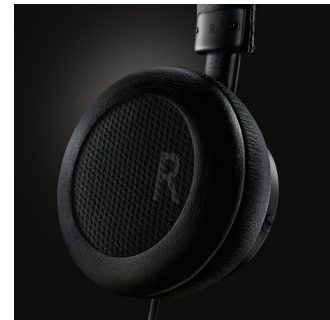

Omfattende undersøkelser ble utført i samarbeid med kresne musikkelskere for å få innsikt i lyttpreferansene deres – for eksempel hva slags optimal balansering av lyd karakteristikk de foretrekker. Lydteknikerne våre finjusterte deretter Fidelio M2L for å ta høyde for alle de små detaljene som påvirker hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M2L-hodetelefonene utviklet for å reproducere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne optaksstiler.

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 7–25 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 150 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- Akustisk system: Lukket
- Membran: PET
- Magnettype: Neodym
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kompatibel med:: Laget for iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini med Retina-skjerm, iPad (fjerde generasjon), iPad mini, iPod touch (femte generasjon)
- Kontakt: Lightning-kontakt

Tilbehør

- Oppbevaringsetui



Utgivelsesdato
2015-10-14

Versjon: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com