



Philips  
alto-falante wireless  
portátil

**Bluetooth**  
Bateria recarregável  
2W



**BT2000B**

## Aumente o som e o tamanho da caixa acústica

Traga a música para suas aventuras com uma caixa acústica compacta, resistente e fácil de carregar que pode ser amarrada em qualquer mochila. A tecnologia sem interrupções reproduz um som de melhor qualidade por seu tamanho. Para aumentar mais, é só abrir. A reprodução de músicas dura a metade de um dia.

### **Som impressionante**

- Desempenho de áudio avançado com um design compacto
- Expanda a caixa acústica para um som de melhor qualidade
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

### **Simples de usar**

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

### **Próprias para transporte**

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Até 12 horas de reprodução de músicas
- Leve-a para qualquer lugar com a alça em malha

### **Seja ecologicamente correto com a Philips**


- Produto com o Certificado Verde: compromisso sério com a sustentabilidade



# PHILIPS


# Destaques

## Transmissão de músicas wireless

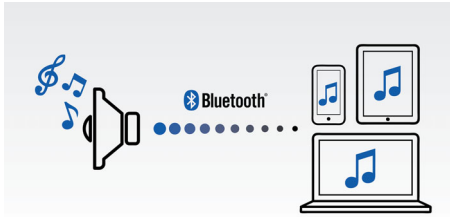


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

## Expanda a caixa acústica

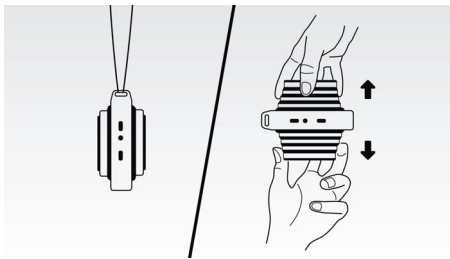


Essa caixa acústica expansível pode ser encolhida para ouvir músicas em viagens ou aberta para aumentar a qualidade do som, basta segurá-la nas partes superior e inferior e puxar.

## Função anticorte

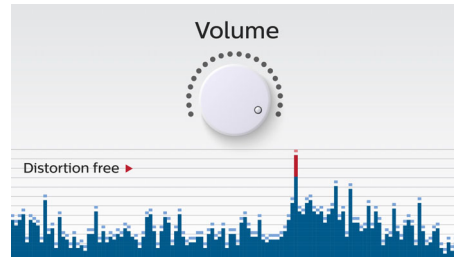

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.

## Até 12 horas de reprodução de músicas

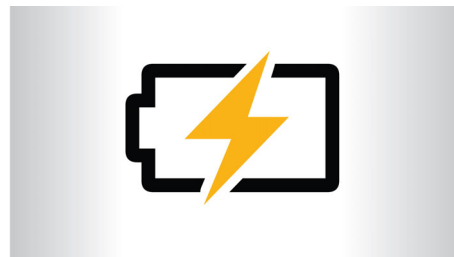

Reproduza suas músicas em volume alto a qualquer momento e em qualquer lugar com uma bateria recarregável integrada que dura até 12 horas. Ouça todas as suas músicas sem a complicação de cabos de alimentação

emaranhados e a procura inconveniente de tomadas elétricas, garantindo total liberdade de movimento e a metade de um dia de reprodução de músicas.

## Alça em malha inclusa

De acordo com a série de alças do Philips CitiScape Strada, que foi inspirada por tênis da moda e seus cadarços com cores vivas, nossa alça inclusa é feita de tecido bem trabalhado, tornando-a estilosa o bastante para ser um acessório de moda.

## Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

## Produto com Certificação ecológica

A Philips só é premiada com seu logotipo "Ecológico" por seus produtos mais ecologicamente corretos, por isso pode ter certeza de que você está fazendo a escolha ambiental certa. A Certificação como um produto Ecológico significa que ele é altamente econômico, utiliza empacotamento totalmente sustentável (Mais de 80% de conteúdo de papelão, matéria impressa certificada com FSC® e pacotes sem PVC), reduz a utilização de materiais prejudiciais (acondicionamento plástico sem PVC/BFR) e é mais fácil de reciclar.

# Especificações

## Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- outro dispositivo com Bluetooth

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

## Som

- Potência de saída (RMS): 2W
- Sistema de áudio: Mono

## Caixas acústicas

- Drivers dos alto-falantes: 1 x 1,75 pol

## Lig/Desl

- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 12 h

## Acessórios

- Acessórios inclusos: alça de transporte, Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 99 x 93 x 77 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 113 x 60 x 135mm
- Peso do produto: 0,157 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,245 kg



Data de emissão  
2015-10-27

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915  
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)