



Philips CarStudio  
Lydsystem til bilen

USB/SDHC

Bluetooth  
Tabsfri lyd

CarStudio

CE235BT

# Oplev live-musik i bilen

## Besat af lyd

Nyd musik med flere kilder i bilen med Philips CE235BT. Lyt til din musik på mobilen, og modtag vigtige opkald via den indbyggede Bluetooth<sup>®</sup>-modtager. Det aftagelige frontpanel beskytter effektivt mod tyveri.

### Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lyd kvalitet
- Understøtter tabsfrie lydformater for at give klar og autentisk lyd

### Nem at anvende

- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang
- Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik
- USB-stik til musikafspilning og hurtig opladning
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker


### Design, der passer ind i enhver bil

- Høj kontrast-LCD giver perfekt visning
- Aftageligt frontpanel til tyverilås

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Music Zone

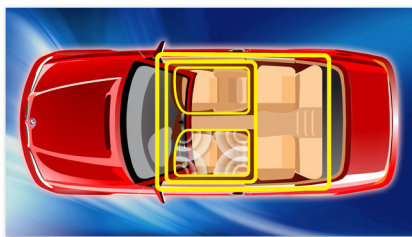


Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttestreger fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyreknop giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.

### DBB dynamisk basforstærkning



Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højtalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende basstøter til enhver tid.

### Gennemse efter mappe eller sang

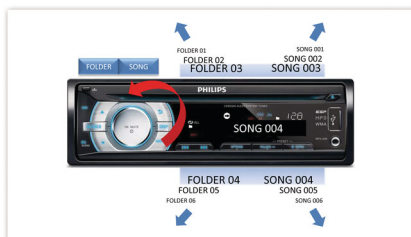

Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på mappe/sang, drej lydstyrkeknapen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

### MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og

lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

### Indbygget Bluetooth-modtager



Med den håndfri Bluetooth-funktion kan du bruge mobiltelefonen sikkert, mens du kører, og du behøver ikke at gå glip af vigtige opkald. Med den indbyggede Bluetooth®-modtager, kan du også nemt streamer dine musikfiler fra din telefon til bilens underholdningssystem.

### USB Play og Quick Charge



Det nye Philips Universal USB-opladningsinterface leverer 1 ampere strøm til en smartenhed, hvilket er tilstrækkeligt til at oplade batteriet og holde det kørende under intensiv brug. Softwareprotokollen er også udviklet til at være universelt kompatibel med stort set alle smartphones på markedet og starter opladningsprocessen øjeblikkeligt, når USB er tilsluttet.

# Specifikationer

## Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD
- Tastoplysning: Blå

## Afspilningsmedie

- USB-flash-drev
- SD/SDHC-kort
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
- Bluetooth-streaming af musik

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, FLAC, WAV
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- USB-/SDHC-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og trafik, Auto-frekvens

## Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugedefineret
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

## Tilslutningsmuligheder

- Mikrofon: Indbygget mikrofon, Ekstern mikrofonindgang
- Forforstærkerudgang: 1 par RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri

- Bluetooth-version: 2.0 + EDR
- Direkte forbundet input til fjernbetjening

## Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig

## Tilbehør

- Fjernbetjening: Medfølger ikke
- Brugervejledning: Engelsk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk

## Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC
- Hurtig opladning via USB: 5 V, 1 A (maks.)

## Mål

- Kabinet: 1 Din
- Produktets mål (med panel): 188 x 58 x 122 mm (B x H x D)
- Produktets vægt (med panel): 0,653 kg
- Produktets mål (uden panel): 188 x 58 x 107 mm (B x H x D)
- Produktets vægt (uden panel): 0,538 kg

## Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttovægt: 1,02 kg
- Nettovægt: 0,88 kg
- Taravægt: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

## Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttovægt: 6,55 kg
- Nettovægt: 5,28 kg
- Taravægt: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Udgivelsesdato  
2022-05-03

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591  
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)