


Philips
DVD-/SACD-
hemmabiosystem

HTS3500S

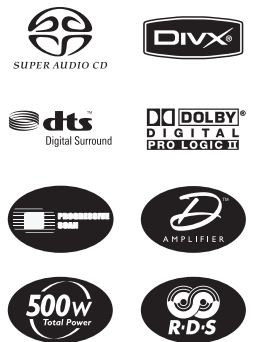

Titta på, lyssna till och upplev vad som helst

Kompakt digitalt hemmabiosystem som spelar praktiskt taget alla skivor med högkvalitativt Dolby-, DTS- eller SACD-surroundljud. Så slappna av och låt dig omslutas av film och musik i hemmet.

Höga ljud- och videoprestanda

- PAL och NTSC Progressive Scan ger knivskarpa bilder
- DBB (Dynamic Bass Boost) ger djupare och bättre bas
- Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid höga frekvenser

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW och Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)

Snabb och enkel installation

- Enkel installation när du vill komma igång med ditt hemunderhållningssystem
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, 4x videoupptagning

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30-20000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 62 dB
- Ljudsystem: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-inställningar: Åtgärd, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Uteffekt (RMS): 4 x 75 W (front+surround), 2 x 100 W (center+subwoofer)
- Uteffekt (RMS): 500 W
- Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Dynamic Bass Enhancement

Videoupptagning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, Video CD/SVCD, Picture CD, Super Audio CD, WMA
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- System för videoupptagning: NTSC, PAL

Ljudupptagning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, WMA, Flerkanals-SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3-bitshastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildspel: med musik (MP3)

Mottagare/mottagning/sändning

- Frekvensband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal snabbval: 20
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART I (CVBS, S-video/ RGB-utgång), S-videoutgång, AUX-ingång,

Digital koaxial ingång, Linjeutgång, FM-antenn, MW-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Komponentvideoutgång, progressiv, Composite-videoutgång (CVBS)

Bekvämlighet

- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Övriga data

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i vänteläge: < 0,5 W

Högtalare

- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120-20000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Drivenheter för satellithögtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums mellanregisterwoofer
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Frekvensområde (center): 120-20000 Hz
- Centrumhögtalarimpedans: 3 ohm
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 30-120 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Subwooferdrivlement: 6,5 tums högeffektiv woofer

Tillbehör

- Tillbehör: SCART-kabel, Nätkabel, FM/MW-antenn, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Bruksanvisning, Snabbguide, Garantibevis

Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Vikt: 2,7 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 94 x 175 x 65 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0 58 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0 78 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer, vikt: 3 92 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 570 x 310 x 440 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18 kg

Produktfördelar

PAL och NTSC Progressive Scan

Med Progressive Scan fördubblas den vertikala bildupplösningen, vilket resulterar i en märkbart skarpare bild. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En flimmerfri bild med hög upplösning skapas, vilket ger dig den bästa tittarupplevelsen.

Koniska dome tweeter-högtalare

Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid de högsta frekvenserna genom att återge varje ljudnyans och ljudton med hjälp av ett extremt lätt och styvt membran tillverkat av LEXAR, vilket medför att högtalarna kan återge ett högre frekvensområde. Reflektorskivans speciella konform ger de högre frekvenserna en bredare ljudspridning, vilket resulterar i förbluffande klara och spröda höga frekvenser och en allmänt mer balanserad ljudbild.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4


Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplevelse.

Musik: SACD Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-upptagning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta upptagningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

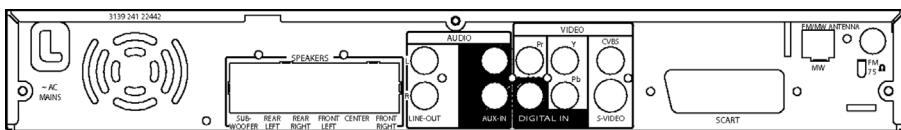

Publiceringsdatum
2007-01-03

Version: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com