



Philips
Reproduktor Soundbar

Virtual Surround

Integrovaný subwoofer
2 vstupy HDMI a výstup HDMI
ARC
Bluetooth®

HTL5120

Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s integrovaným subwooferem

Osvobodte plný zvukový potenciál svých mediálních zařízení. Díky integrovanému subwooferu a snímači orientace vám poskytnou volnost umístit reproduktor Philips Soundbar HTL5120/12 přesně tak, jak se vám to zamlouvá.

Plný a bohatý zvuk jednoduše a rychle

- Integrovaný aktivní subwoofer pro zvukné basy
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní výzdobou
- Snímač orientace zajišťuje ten nejlepší zvuk při jakémkoli umístění

PHILIPS


Přednosti

Integrovaný aktivní subwoofer




Integrovaný aktivní subwoofer pro zvukové basy

Virtuální prostorový zvuk

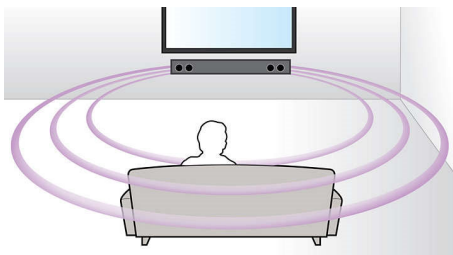


Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Dolby Digital

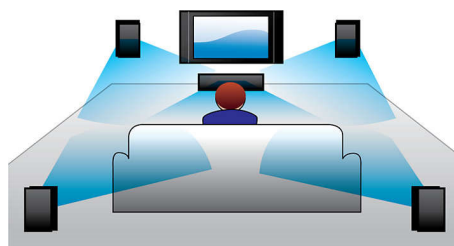

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

HDMI x2

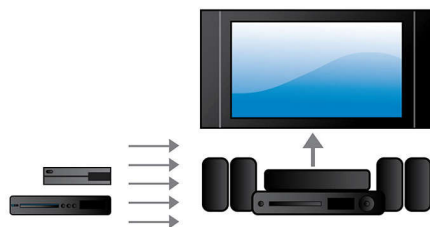

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.


Bluetooth



Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní

a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Snímač orientace

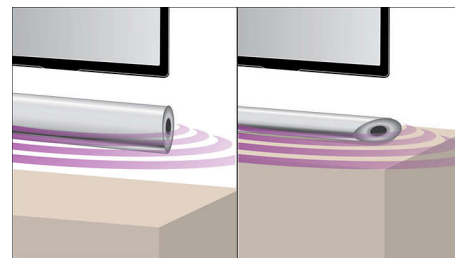

Kvalita zvukového zážitku závisí na tom, jak je reproduktor Philips Soundbar v místnosti umístěn. Tento reproduktor Soundbar se naštěstí dodává s chytrým automatickým snímačem orientace, který optimalizuje kvalitu zvuku ihned poté co zjistí, zda je vaše zařízení Soundbar umístěno vodorovně nebo svisle. Takže ať se rozhodnete usadit reproduktor Soundbar na polici nebo jej instalovat na stěnu, můžete si být jisti, že vždy získáte vynikající zvukový zážitek.

Minimalistický stylový design

Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní vyzdobou

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Double Bass Sound, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 60 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 120 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Reproduktory na každé straně: 1 x 1" výškový reproduktor, 1 x 4" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo reproduktoru: 55–18 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 3 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 12 ohm

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2
- iPod/iPhone: přes 3,5mm konektor Music iLink
- Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu

prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 40 W
- Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1010 x 154 x 81 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,2 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,9 kg
- Balení (Š x V x H): 1 112 x 218 x 142 mm

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com