



Philips
Altifalante portátil

• Cinzento



SBA1710



Altifalante móvel

A distribuir um som inesquecível - os altifalantes Philips SBA1710 são complementados por um prático suporte móvel que assegura uma facilidade de utilização inacreditável!

Som impressionante

- Amplificador Digital de Classe "D" para uma excelente qualidade sonora
- Potência de saída total de 4 W RMS

Concebido para ser só pegar e sair

- Música em movimento
- Até 8 horas de reprodução de música

Simplicidade

- Alimentação a pilhas para portabilidade
- Compatível com qualquer suporte multimédia

PHILIPS

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 5,2 x 3 x 3,9 polegada
- Peso: 0,283 kg
- Peso: 0,624 lb

Compatível com

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- Leitor de MP3

Design e acabamento

- Cor: Cinzentos

Som

- Impedância: 4
- Classificação de Energia RMS: 4 W
- Frequência de resposta: 200 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)

Alimentação

- Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr
- Tipo de pilhas: 4 AA (não incluídas)

Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,873 kg


- Peso bruto: 4,130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Embalagem exterior (C x L x A): 13 x 8,3 x 6 polegada
- Embalagem exterior (C x L x A): 33 x 21 x 15,2 cm
- Peso líquido: 2,787 lb
- Peso líquido: 1,264 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 4
- Tara: 1,343 lb
- Tara: 0,609 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 16 x 14 x 10 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 6,3 x 5,5 x 3,9 polegada
- EAN: 69 23410 71552 1
- Peso bruto: 0,437 kg
- Peso bruto: 0,963 lb
- Peso líquido: 0,697 lb
- Peso líquido: 0,316 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,266 lb
- Tara: 0,121 kg

Destaques

Amplificador Digital de Classe D

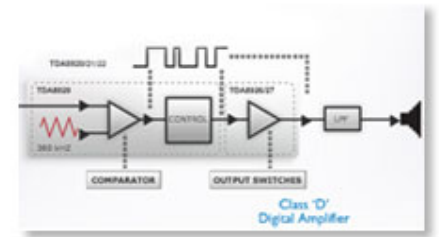


O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Potência de saída total de 4 W RMS



RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Até 8 horas de reprodução de música

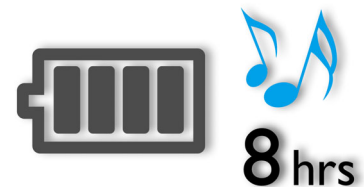

Desfrute de reprodução de música durante até 8 horas com um único carregamento.

Música em movimento

Desfrute da comodidade de reproduzir música da forma que mais gosta - reproduza-a bem alto através do altifalante móvel.



Data de publicação
2013-06-12

Versão: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 69 23410 71552 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com