



Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

D150

Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί
οπίσθιο φωτισμό
Μαύρο



D1501B



Απόλυτη απλότητα

Σχεδιασμένο με γνώμονα την απόλυτη απλότητα, αυτό το τηλέφωνο σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της εργονομικής άνεσης που διαρκεί, καθώς και κορυφαία αναπαραγωγή ήχου. Με πραγματικό plug and play και πανέξυπνο μενού, αποτελεί την επιτομή της απλότητας.

Απλό και όμορφο

- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Πεντακάθαρος ήχος

- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα
- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο


Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ευκολία εγκατάστασης

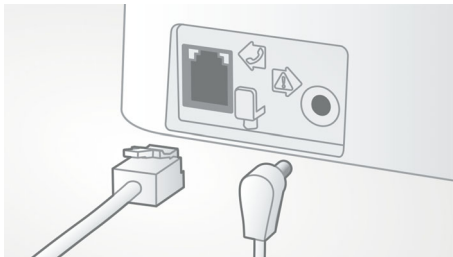

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας



Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Αυτόματος έλεγχος έντασης



Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

Οικολογικό προϊόν



Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Μενού σε διάφορες γλώσσες



Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης



Τώρα μπορείτε να καλέσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα πιο εύκολα από ποτέ. Χάρη στη δυνατότητα κλήσης με ένα άγγιγμα, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αναζητήσετε τον αριθμό τους. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 2 πλήκτρα για άμεση κλήση.

Αντιολισθητική λαβή



Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Αναγνώριση κλήσεων*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχαία κλήσεων

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Αυτόματος τερματισμός
- Ένεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών:

Έως και 4

- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αντιολισθητική λαβή: Κυκλική υφή
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 67341 3
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 5,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,405 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,322 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,083 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-02-20

Έκδοση: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97202
EAN: 08 71258 16734 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com