




Philips
Tai nghe không dây

Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía

sau

Trùm tai
Chống mồ hôi/nước

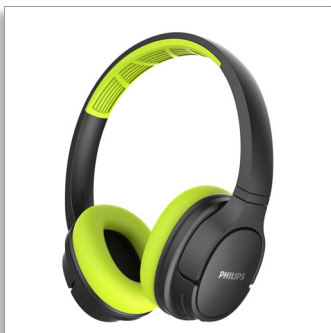

TASH402LF

Giữ cho tai mát mẻ.

Ngay cả khi bạn nóng.

Hãy thể hiện phong độ tốt nhất của bạn với tai nghe thể thao trùm tai không dây chống mồ hôi này. Gọn nhẹ và thoải mái, tai nghe này có thể phát âm thanh suốt 20 giờ chỉ với một lần sạc. Đệm tai giữ mát giúp bạn tập trung khi cơ thể bạn nóng lên.

Từ phòng tập thể dục đến đường phố

- Miếng đệm củ tai thoáng khí. Dễ dàng tháo ra để vệ sinh
- Micro tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng
- Thiết kế đẹp mắt. Củ tai có thể gấp phẳng

Từ danh sách nhạc tập thể thao đến cuộc gọi quan trọng

- Bộ kích âm thanh neodim 40 mm
- Âm thanh chi tiết. Âm bass đậm. Cách âm thụ động tuyệt vời
- Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

Thời gian phát 20 giờ. Củ tai giữ mát.

- Thời gian phát 20 giờ
- Củ tai giữ mát. Hoạt động mạnh. Luôn mát mẻ
- Thiết kế có thể gấp phẳng. Cài giữ dễ dàng
- Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
- Sạc nhanh. Sạc 10 phút, có 2 giờ phát

PHILIPS

Tai nghe không dây
Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau Trùm tai, Chống mồ hôi/nước

TASH402LF/00

Các thông số

Âm thanh

- Âm thanh nâng cao: Kiểm soát tiếng vọng, Giảm nhiễu
- Đường kính loa: 40mm
- Màng chắn: PET
- Trở kháng: 32Ohm
- Dạng nam châm: Neodim
- Cuộn dây động lực: Đồng
- Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
- Độ nhạy: 90 dB
- Loại: động

Khả năng kết nối

- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m

Hộp các tông ngoài

- Chiều dài: 22.1 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Chiều rộng: 17.6 cm
- Tổng trọng lượng: 1.02 kg
- Chiều cao: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Trọng lượng: 0.537 kg
- Trọng lượng bi: 0.483 kg

Tiện lợi

- Quản lý cuộc gọi: Giữ cuộc gọi, Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
- Điều khiển âm lượng

Công suất

- Có thể sạc lại
- Loại pin: LI-Polymer
- Thời gian phát nhạc: 20 giờ
- Trọng lượng pin: 2.5

Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 22.5 cm
- Dạng đóng gói: Thùng các tông
- Dạng đặt giá để: Cả hai
- Chiều rộng: 19.5 cm
- Chiều sâu: 5 cm
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Tổng trọng lượng: 0.28 kg
- Trọng lượng: 0.179 kg
- Trọng lượng bi: 0.101 kg

Kích thước sản phẩm

- Chiều cao: 18 cm
- Chiều rộng: 17 cm
- Chiều sâu: 4.5 cm
- Trọng lượng: 0.17 kg

Phụ kiện

- Hướng dẫn khởi động nhanh: Hướng dẫn khởi động nhanh
- Cáp USB: Đi kèm để sạc pin

Thiết kế

- Màu sắc: Vàng chanh và đen

Những nét chính

Thời gian phát 20 giờ

Tai nghe này có thể phát nhạc 20 giờ liên tục để bạn thoải mái nghe nhạc trên đường đi.

Bộ kích âm thanh 40 mm

Hãy để danh sách nhạc tập thể thao đưa bạn lên một đẳng cấp mới. Bộ kích âm thanh neodim 40 mm được tinh chỉnh hoàn hảo đem đến âm bass giúp bạn duy trì động lực. Cấu trúc kín phía sau giúp cách âm thụ động hiệu quả. Bạn có thể vận lớn âm lượng mà không gây phiền cho người khác.

Miếng đệm củ tai thoáng khí.

Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẽ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

Khử tiếng ồn và tiếng vọng

Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

Củ tai giữ mát.

Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẽ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

Âm thanh chi tiết.

Hãy đắm mình trong thế giới âm thanh rõ như pha lê và tự nhiên với bộ kích âm thanh 40 mm được tinh chỉnh chính xác. Tai nghe thể thao này được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra âm thanh sống động và giàu chi tiết nhưng vẫn tự nhiên, dù bạn đang nghe nhạc gì.

Thiết kế có thể gấp phẳng.

Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.

IPX4

Tai nghe thể thao này có khả năng chống tia nước chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chống tia nước bắn từ bất cứ hướng nào và có thể chống mồ hôi nhiều hơn một chút. Bạn có thể hoạt động mạnh tùy thích, thậm chí là khi trời mưa.

Sạc nhanh.

Nếu bạn cần tăng thêm thời gian sử dụng, chức năng sạc nhanh sẽ đem đến cho bạn thêm 2 giờ phát sau 10 phút sạc.

Thiết kế đẹp mắt

Thiết kế đẹp mắt, giúp bạn trông thật ấn tượng dù đang đi mua quần áo cho mình hay đi gặp bạn bè sau khi tập gym. Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.

Kết nối thông minh.

Nút điều khiển thân thiện với người dùng giúp bạn tạm dừng danh sách nhạc, nhận cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tai nghe sẵn sàng kết nối ngay lập tức khi bạn bật Bluetooth. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.



Ngày phát hành
2024-03-08

Phiên bản: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Kết quả thực tế có thể thay đổi