

Philips
Hjemmekinoanlegg

HTS3121



Legg til flott surroundlyd for TVen

Lidenskap for lyd

Legg til flott surroundlyd for TVen, og gled deg over utrolig TV-underholdning med Blu-ray- eller DVD-spillere uten rotet med mange høyttalere. Den passer fint til TVen ved at du enten monterer den på veggen eller setter den på et bord.

Flott lydopplevelse

- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass
- Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Buet SoundBar-design for en bredere lydspredning
- Utformet for å hindre ansamling av støv og redusere lydforvrenging
- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

Nyt all underholdningen

- Koble enkelt til enhetene dine for en forbedret TV-opplevelse
- MP3-koblingen spiller musikk fra bærbar mediespillere

PHILIPS


Høydepunkter

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Dolby Digital og DTS

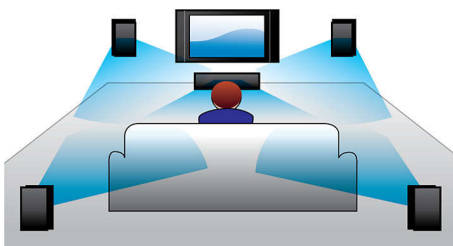

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Selv stereomusikk får stort lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround utvider lydbildet fra digital musikk og videoer, skru det opp så du får virkelig oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til hjemmekinoanlegget.

Buet SoundBar-design




Buet SoundBar-design for en bredere lydspredning

Optimal lyd kvalitet



Spesielt støvbestandig nettingmateriale beskytter høyttalerne mot eventuell smuss som kan påvirke lydspredningen.

Fleksibel plassering

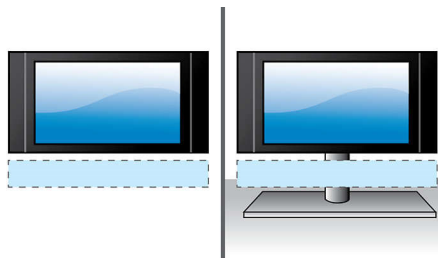

Dra nytte av allsidigheten til dette hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor som helst. Anlegget ser fantastisk ut og fungerer kompromissløst enten du setter det på TV-stativet, på et bord eller monterer det på veggen. For en gangs skyld har du


muligheten til å ha kontroll på hvordan hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk hjemmekinoopplevelse.

Koble enkelt til enhetene dine



Ikke bare får TV-sendinger en bedre lyd, men alle enhetene som er koblet til TVen din får også fantastisk lyd. Tilkoblingen gjøres i ett trinn og er utformet for å gi deg problemfri underholdning. Alle enhetene som er koblet til hjemmekinoanlegget, kan spilles av på TVen for å forbedre opplevelsen og gi deg levende, klare og rike toner for utrolige musikk- og filmøyeblikk.

MP3-kobling

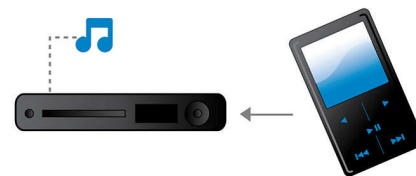

Med MP3 Link kan du spille av MP3-filer direkte fra en bærbar mediaspiller på hjemmekinoanlegget. Du bare kobler den bærbare MP3-spilleren til den innebygde MP3 Link-kontakten. Så kan du nyte MP3-musikken med den enestående lydkvaliteten Philips' hjemmekinoanlegg kan by på. MP3 Link gir deg bærbar musikk rett inn i stuen.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 40 W
- Høyttalerens utgangseffekt: 40 W x 2
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 120 W

Høyttalere

- Høyttalertyper: Integriert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
- Høyttalerelementer per side: 1 x 1,5" diskant-høyttaler, 1 x 2,5" woofer
- Frekvensområde for høyttaler: 150–20 000 Hz
- Høyttalerimpedans: 3 ohm
- Impedans, diskant-høyttaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-kobling
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang

Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 1 x CR2025-batteri, Audiokabel, MP3-linjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 945 x 93 x 58 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 9,8 kg
- Hovedenhetens vekt: 1,7 kg
- Emballasje (B x H x D): 1010 x 487 x 186 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,81 kg
- Lengde på subwooferkabel: 4 m

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com