


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AS351

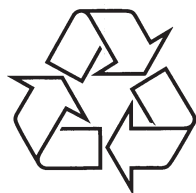


Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Ātrā starta padomdevējs











ĀTRĀ STARTA PADOMDEVĒJS



- Pirms Jūsu ierīces lietošanas izlasiet visu komplektā iekļauto informāciju par drošību.
- **Sistēmas prasības**
Android sistēma (versija 2.1 vai jaunāka)
Bluetooth 2.1 vai jaunāks
Mikro USB savienotājs
Piezīme: Ja mikro USB savienotājs atrodas augšā, ekrāna automātiskā rotēšana ir pieejama Android 2.3 vai jaunākam. Apmeklējiet vietni www.philips.com/FlexiDock, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Lai lejupielādētu un instalētu Songbird Jūsu datorā, apmeklējiet vietni www.philips.com/songbird
- Lai saņemtu pilnu lietošanas pamācību, apmeklējiet vietni www.philips.com/welcome

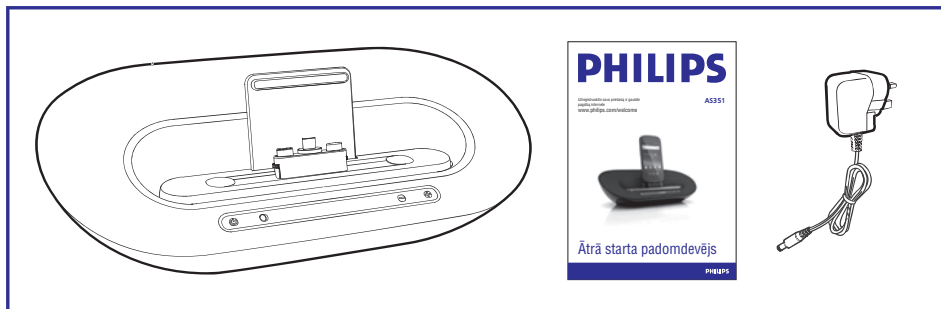

ĀTRĀ STARTA PADOMDEVĒJS

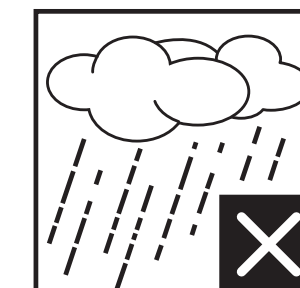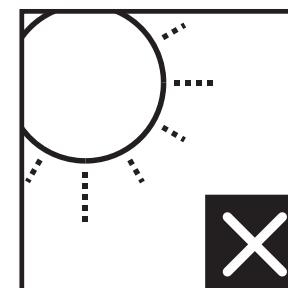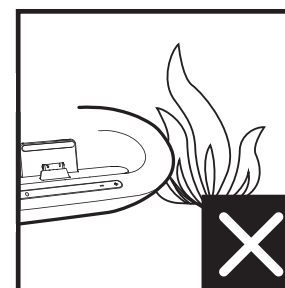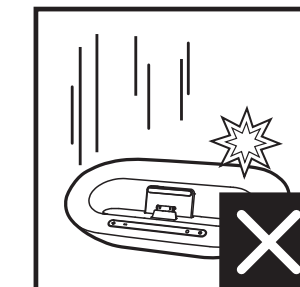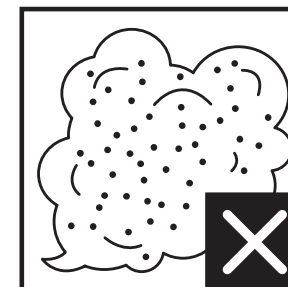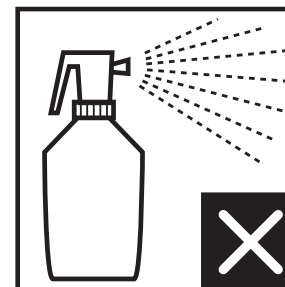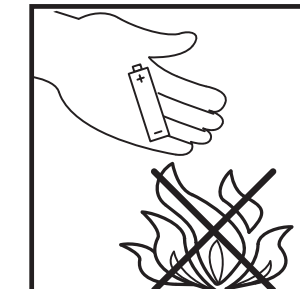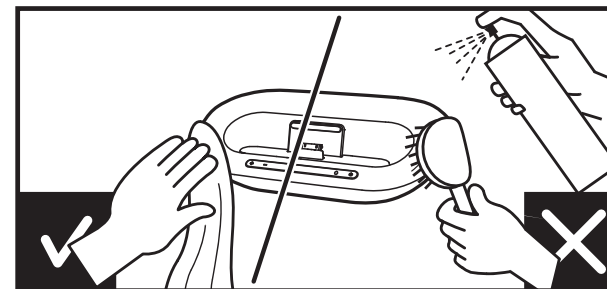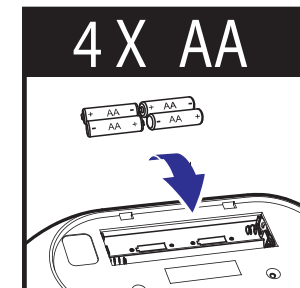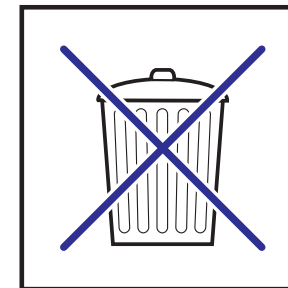

ĀTRĀ STARTA PADOMDEVĒJS

Specifikācijas

Maiņstrāvas barošana (strāvas adaptēris):	OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/- CCC/-IR/-UL(Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Ieeja: 100-240V~ 50/60Hz 800mA Maksimāli Izeja: 9V === 3A
--	--

Strāvas patēriņš darbības laikā:	<35 W
----------------------------------	-------

Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	<1W
--	-----


Izmēri (p x a x d):	270.5 x 88.5 x 141.5 (mm)
---------------------	---------------------------

Svars – Galvenā ierīce:	0.885kg
-------------------------	---------

Lādēšana:	
Tikai caur Mikro USB	2A
Tikai caur aizmugurējo USB	2A
Caur Mikro USB un Aizmugurējo USB	1A katram




ĀTRĀ STARTA PADOMDEVĒJS

1

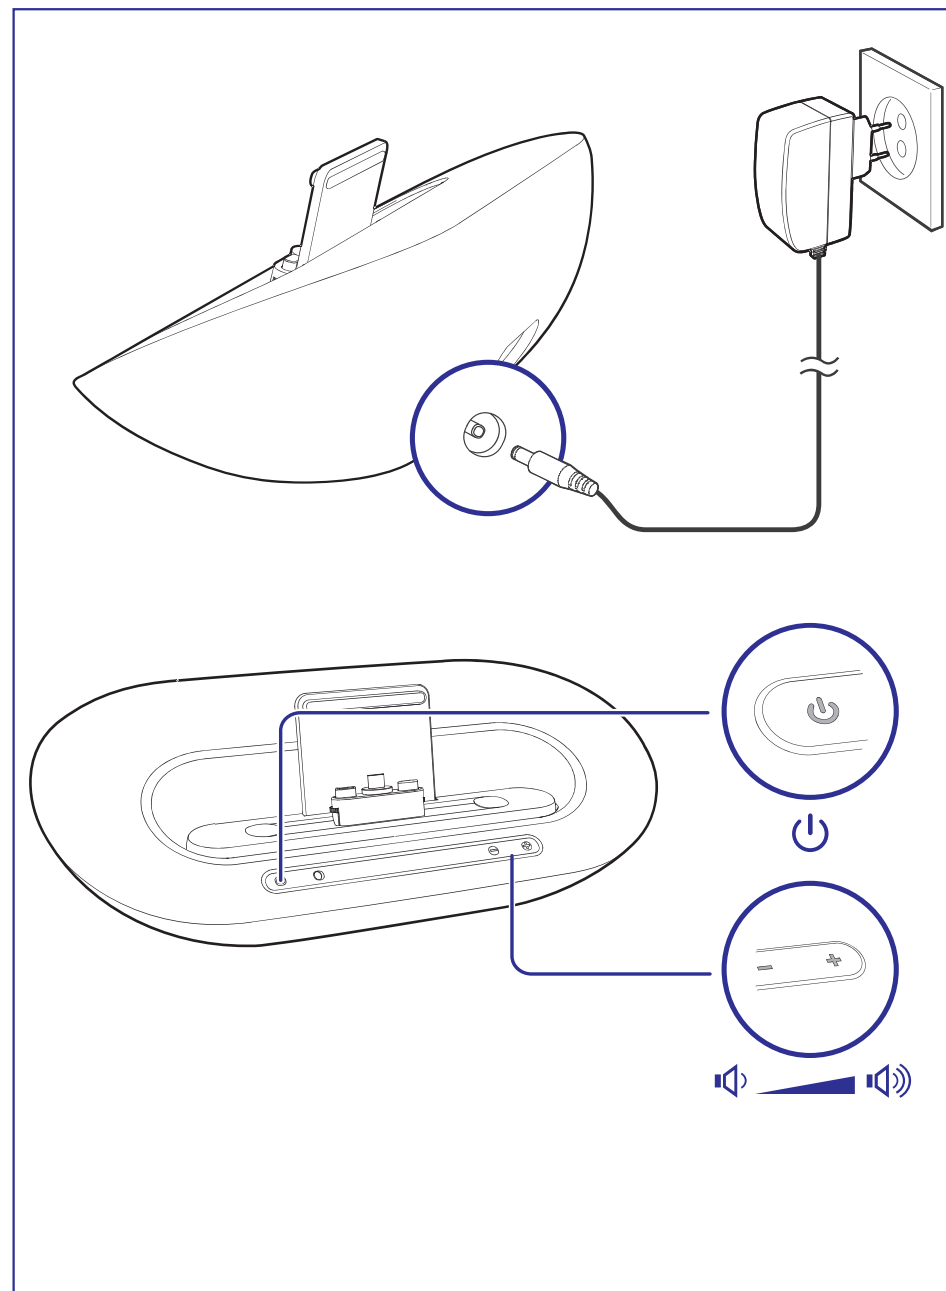

2 Fidelio instalēšana


Lai atskaņotu/ organizētu mūzikas failus ar programmatūru "Fidelio", Jums nepieciešams skenēt QR kodu vai iet uz Android Market un meklēt "Fidelio", tad lejupielādēt un instalēt programmatūru.

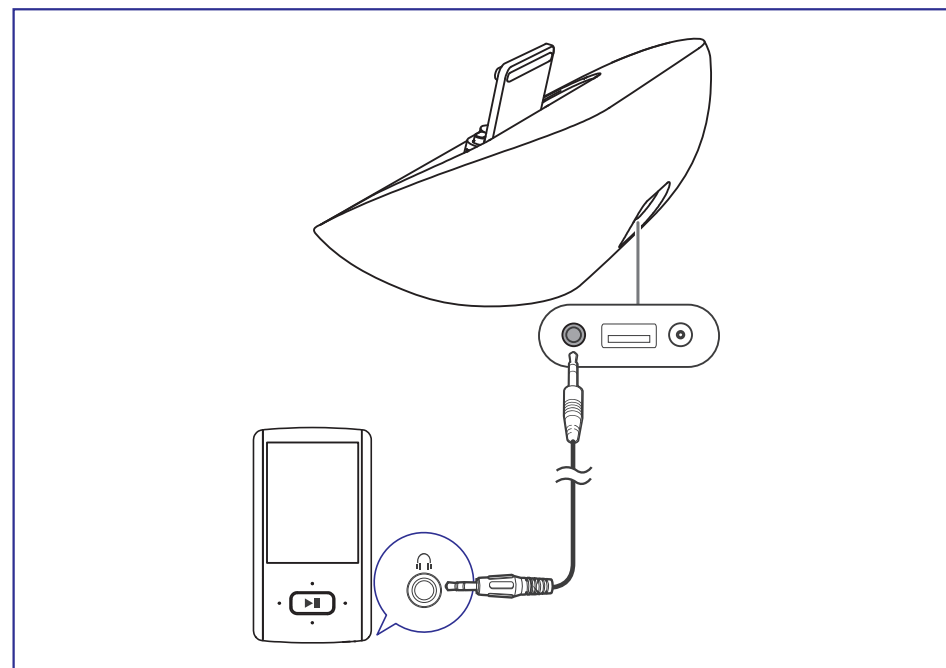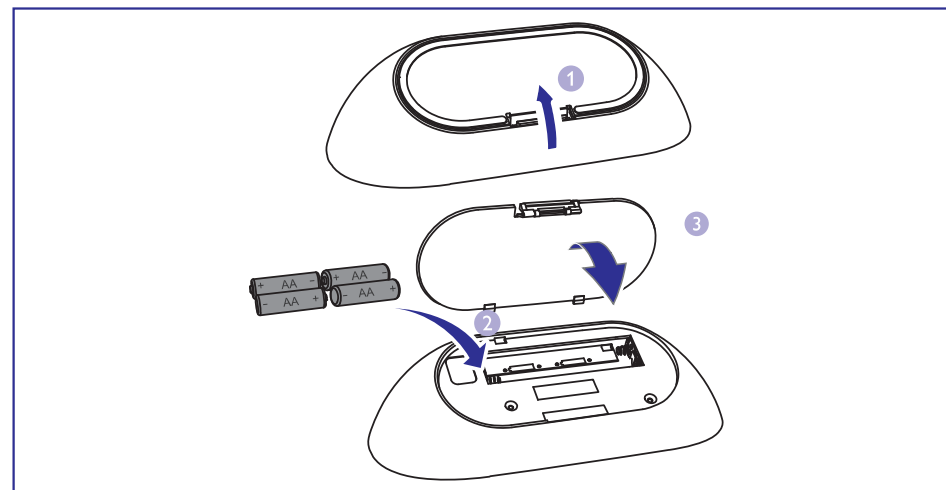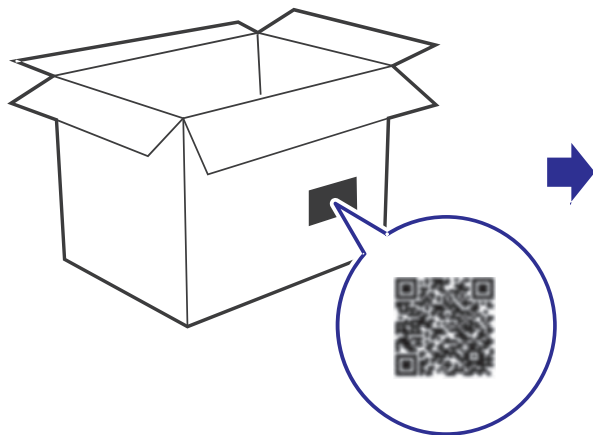


5 Songbird instalēšana datorā



Instalējiet bezmaksas Songbird programmatūru (www.philips.com/songbird) Jūsu datorā, lai organizētu un sinhronizētu mūziku no Jūsu datora uz Jūsu Android telefonu.

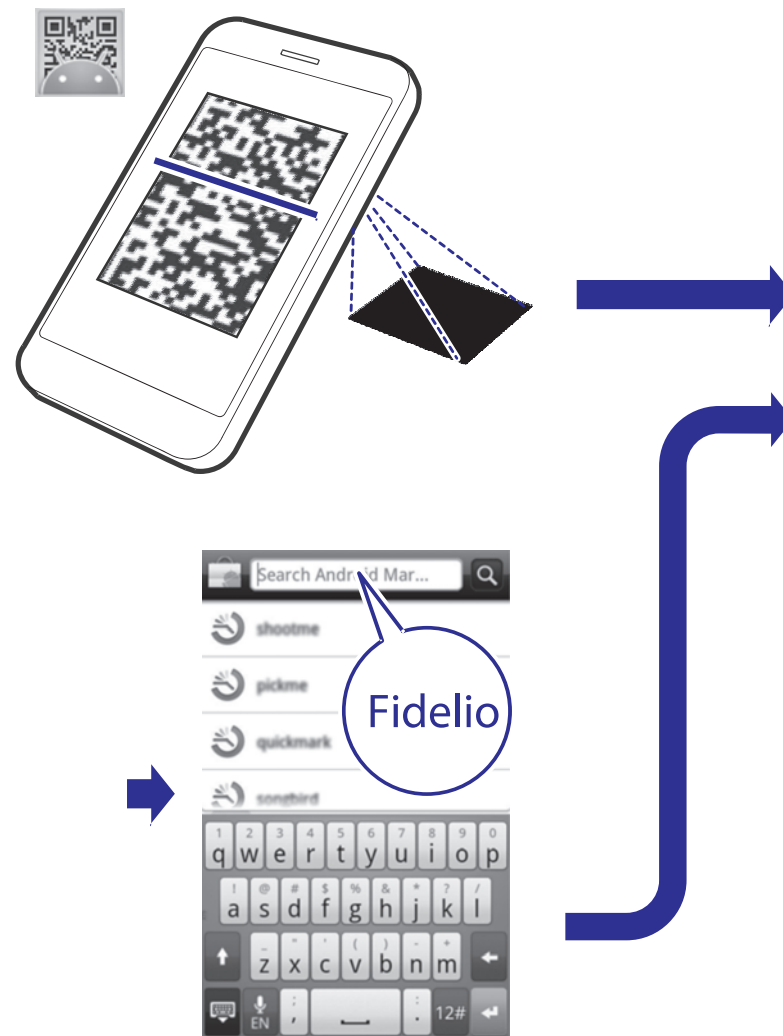


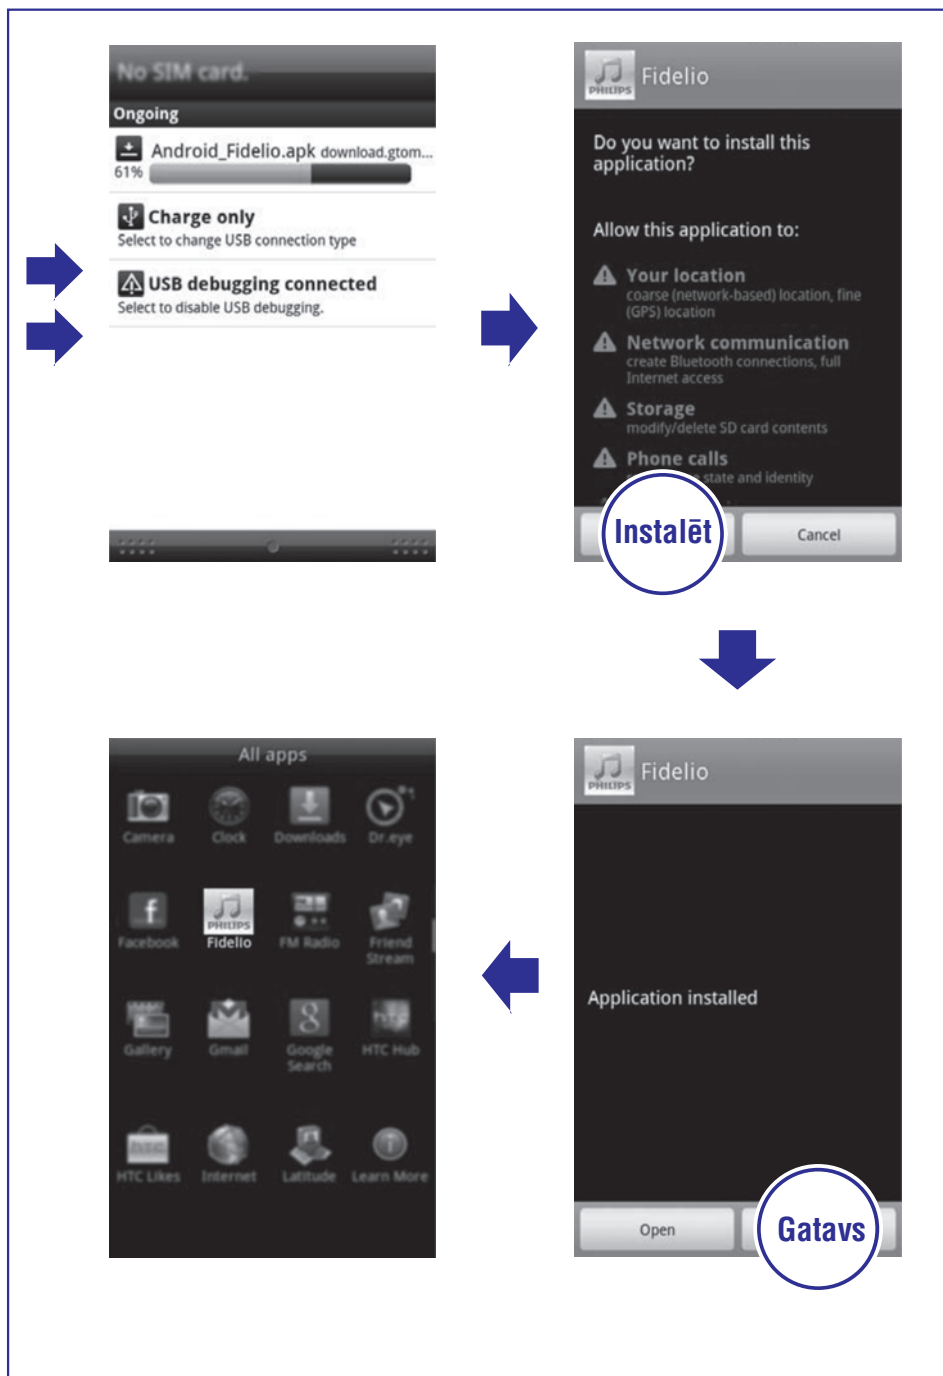


4 Songbird instalēšana Android telefonā



3 Android telefona ievietošana ierīcē

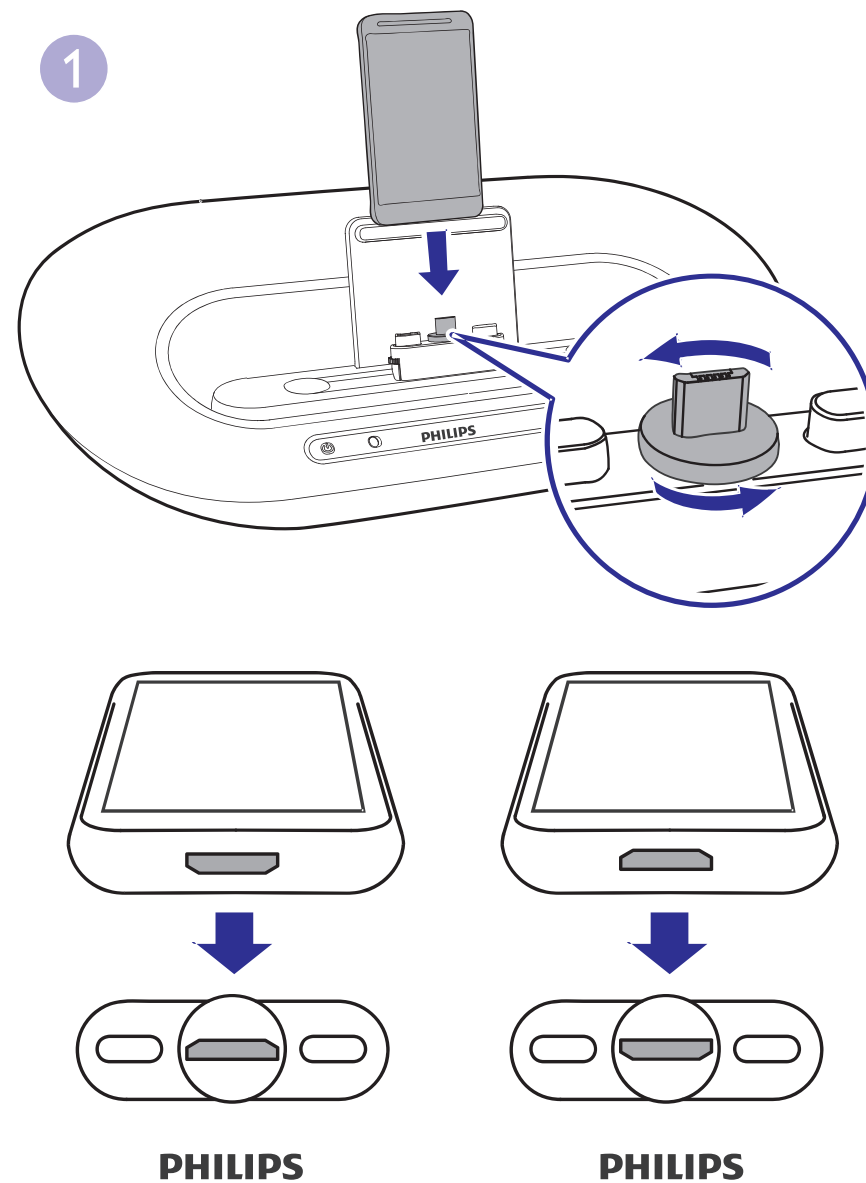

2

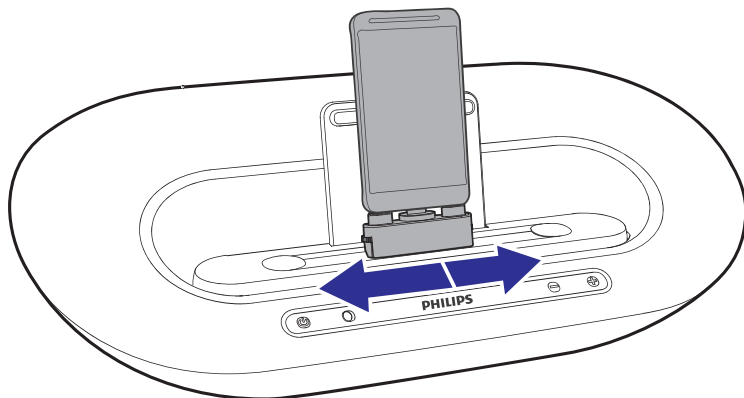

3

