

Philips 5000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Smart TV Plus

Podrška za Skype
3D

BDP5510



Blu-ray 3D i najbolje što internet nudi na vašem televizoru

Dopustite da vas zapanji 3D Blu-ray DVD reproduktor BDP5510 tvrtke Philips koji će kino doživljaj dovesti u vaš dom. Uživajte u najboljim internetskim sadržajima na televizoru uz uslugu Smart TV Plus, bez napora uz ugrađeni WiFi-n. Reproducirajte više nego ikad prije uz DivX Plus HD.

Vidite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- Smart TV Plus za uživanje u uslugama na mreži i multimedijским sadržajima na televizoru
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Trenutna konverzija 2D u 3D za realističan filmski doživljaj
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za Smart TV i internet

PHILIPS


Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

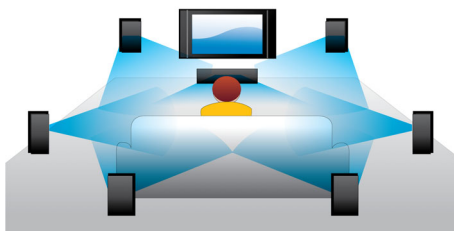

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u

DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Smart TV Plus



Kućno kino tvrtke Philips i Blu-ray reproduktor koji imaju Smart TV Plus pružaju cijelu lepezu naprednih značajki, uključujući Net TV, SimplyShare i MyRemote. Net TV donosi velik izbor informativnih i zabavnih sadržaja s mreže na vaš televizor za usluge kao što je video na zahtjev. SimplyShare vam omogućava pristup fotografijama, glazbi i filmovima spremljenima na računalo iz udobnosti kauča. Možete i koristiti pametni telefon / tablet za upravljanje kućnim kinom pomoću aplikacije MyRemote tvrtke Philips.

Trenutna konverzija 2D u 3D



Uživajte u 3D filmskom uzbuđenju u svom domu koristeći postojeću kolekciju 2D filmova. Trenutna 3D konverzija koristi najnoviju digitalnu tehnologiju za analizu 2D videosadržaja radi razlikovanja objekata u prednjem planu i pozadini. Pomoću tih detalja stvara se karta dubine kojom se uobičajeni 2D

videoformati konvertiraju u uzbudljiv 3D prikaz. Uz kompatibilni 3D televizor bit ćete spremni iskusiti Full HD 3D.

SimplyShare



SimplyShare tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tabletom, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijским datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremni ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.

WiFi-n



WiFi-n, poznat i kao IEEE 802.11n, je novi standard za bežičnu vezu. Obuhvaća mnogo novih opcija za poboljšanje kvalitete bežične veze, veću brzinu i širi opseg u usporedbi s prethodnim WiFi standardima. Osim toga, WiFi-n je kompatibilan s prethodnim standardima, što ovom reproduktoru omogućava odašiljanje signala usmjerivačima koji koriste starije WiFi standarde i primanje signala s njih.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik
- Dodatna oprema (opcija): Odabrani model kamere za Skype*

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauza, Ponavljanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskakanje, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, Utor za SD/SDHC karticu, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplikacija MyRemote, Net TV, SimplyShare

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- Jednostavna upotreba: Brzo buđenje, Aplikacija MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programske opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Hrvatski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Španjolski, Švedski, Turski
- Podrška za Skype

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 213 mm
- Masa proizvoda: 1,82 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,26 kg

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti
- Blu-ray 3D: Konverzija 2D u 3D, Full HD 1080p

Napajanje

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,3 W

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz): = |0,2|dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Omjer signala i šuma: = 100 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Datum izdavanja
2014-10-07

Verzija: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Namjenska FreeTalk kamera za Skype <TALK-7191>; više pojedinosti potražite na adresi www.freetalk.me/philips