

Philips
Lecteur de disques Blu-ray



BDP7200

Lisez vos disques Blu-ray

au format d'image haute définition et avec un son de qualité supérieure

Découvrez toute l'excitation des images en haute définition parfaite offerte par le BDP7200. Profitez des moindres détails, des actions aussi douces que la soie et des couleurs vives de la technologie Deep Colour. Lisez également vos DVD favoris actuels, avec la conversion à la résolution supérieure de 1080p par HDMI.

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI
- Deep Color pour des images éclatantes dans une profusion de couleurs
- Des flux vidéo ininterrompus de qualité optimale avec réduction de bruit MPEG et 3D

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Bonus View avec fonction PIP (incrustation d'images) pour sélectionner vos sources audio et vidéo

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Full HD 1080p



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Vous profitez ainsi de la meilleure qualité d'image TV disponible actuellement, pour un plaisir visuel incomparable.

1080p à 24 images par seconde




Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.

Deep Color



Dans la réalité, les couleurs ne connaissent aucune limite de nuance, de teinte ou de luminosité. Sur un téléviseur, en revanche, les images paraissent rarement naturelles. La technologie Deep Color permet de porter la nature et ses dizaines de millions de couleurs à l'écran, et ainsi de vous offrir un plaisir de visualisation accru.

Au cœur de l'action et de la musique

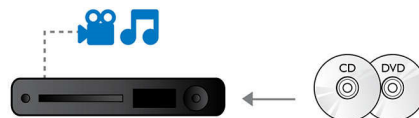

Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage HDMI 1080p reproduit des images infiniment nettes. Les DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le «p» de 1080p) élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, l'interface HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans parasites.

Bonus View



Avec Bonus View, profitez de la fonction PIP (incrustation d'images) et choisissez vos sources audio. Une deuxième fenêtre plus petite diffusant une séquence vidéo différente apparaît sur l'image principale affichée en plein écran. Vous pouvez alors choisir d'écouter le contenu de la petite ou de la grande fenêtre et accéder ainsi aux nombreuses fonctionnalités qu'offrent souvent les films enregistrés sur les disques Blu-ray. Vous pouvez par exemple, regarder et écouter les commentaires du metteur en scène sur les scènes ou acteurs défilant dans la fenêtre principale.



Spécifications

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (2 canaux max./min., DVD) Hz
- Système audio: Dolby Digital, DTS
- Plage dynamique (1 kHz): 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 120 dB

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie ambiophonique analogique, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais (É.-U.), Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Alimentation

- Consommation électrique: 29 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: 0,8 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, 2 piles AA, Télécommande
- Mode d'emploi: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 458 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 178 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 70 millimètre
- Largeur de l'emballage: 543 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 348 millimètre
- Poids: 4,2 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Support de lecture: CD-MP3, CD-R/RW, CD, DVD-MP3
- Décodage multicanal: Dolby Digital

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 150 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Amélioration de l'image: Diaporama, Pivoter, Zoom, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD vidéo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DivX, DVD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formats de compression: MPEG-2, H.264, VC-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo



Date de publication
2024-03-27

Version: 1.1.4

UPC: 0 53818 97003 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com