

Philips SoundBar
Domáce kino

Prehrávanie DVD

HTS8140



Soundbar s novým rozmerom

s funkciou Ambisound

Oddajte sa zážitku z 5.1-kanálového priestorového zvuku z integrovaného jednokusového systému, a to bez ohľadu na typ miestnosti. Tento SoundBar s podporou Ambisound, ktorý zabezpečuje vynikajúcu kvalitu zvuku a obrazu, elegantne zapadne pod akýkoľvek plochý TV.

Connect

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Uložte svoj iPod na prehrávanie médií s ovládaním na obrazovke

Zažite

- Ovládanie cez dotykový panel pre jednoduché prehrávanie a ovládanie hlasitosti
- Vhodné pre akýkoľvek plochý TV s optimálnym prispôbením pre 42" (107 cm) TV alebo väčší
- SoundBar s integrovanými reproduktormi, zosilňovačmi a DVD prehrávačom

Počujte

- 5.1-kanálový priestorový zvuk Ambisound z menšieho počtu reproduktorov
- Dokonalá kvalita zvuku s jemnými kužeľovými výšk. repr. a DoubleBASS
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život


Pozrite si

- Faroudja DCDi pre neuveriteľne ostré vysoko kvalitné video
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

PHILIPS

Hlavné prvky

Ambisound

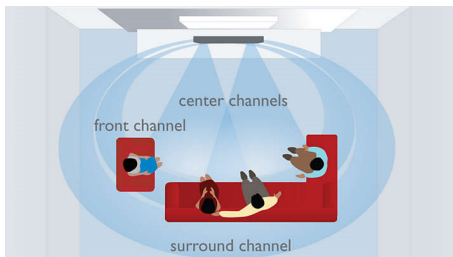


Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

SoundBar




SoundBar predstavuje univerzálne riešenie domáceho kina, ktoré zaisťuje vynikajúci 5.1-kanálový priestorový zvuk pre pohlcujúci zážitok z filmu. SoundBar, ktorý integruje reproduktory, zosilňovače a DVD prehrávač, predstavuje všetko, čo potrebujete mať pod televízorom. Pomôže vám uchovať vašu obývačku tak, ako chcete, avšak dodáva vynikajúci zážitok z viackanálového zvuku - pre filmové momenty zdieľané s priateľmi a rodinou.

Uložte svoj iPod na základňu

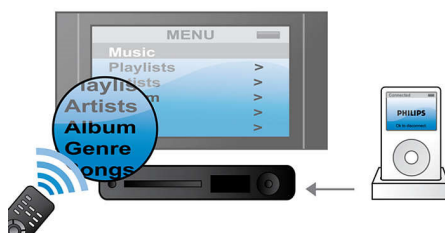

Dokovacia stanica, ktorá sa dodáva s vašim systémom domáceho kina, vám umožní prehrávať filmy, hudbu a fotografie z vášho prehrávača iPod. Okrem toho môžete ovládať prehrávač iPod a prechádzať cez jeho obsah na TV obrazovke - a to všetko pomocou diaľkového ovládania systému domáceho kina. Dok prináša prenosnú zábavu do vášho života - s absolútnym pohodlím a jednoduchosťou použitia.

Vhodné pre každý plochý televízor

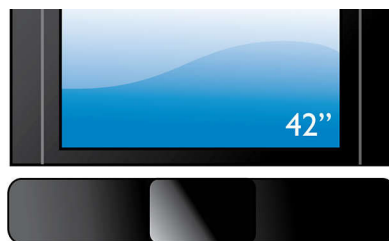

SoundBar dodá nádech dômyselnosti a pôabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre ploché TV so 107 cm (42") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník - pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Dokonalá kvalita zvuku




Kvalitu zvuku, ktorá akoby bola z iného sveta, vám prináša DoubleBASS a jemné kuželové

výškové reproduktory. DoubleBASS zachytí nízke frekvencie a opätovne ich vytvorí v zvukovom rozsahu subwoofera, takže budete počuť aj najhlbšie basové tóny. Jemné kuželové výškové reproduktory vyčistia frekvencie vysokého a stredného pásma, ktoré zlepšujú čistotu zvuku a rozširujú zvukovú scénu - takže budete všetko počuť vo svojej kompletnej čistote.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Faroudja DCDi

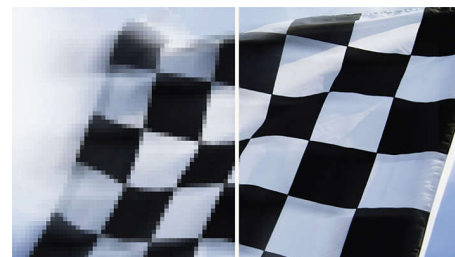

Vychutnajte si neuveriteľne ostrý obraz vo vysokej kvalite na vašom TV s progresívnym riadkovaním so systémom Faroudja DCDi. Tento systém potláča rozmazané hrany, ktoré sa objavujú pri prehrávaní s bežným prekladaným riadkovaním, hlavne pri pohybujúcich sa objektoch - akčné scény tak vyzerajú úplne prirodzene. Pozdvihnite svoj divácky zážitok na vyššiu úroveň s čistejším a plynulejším obrazom.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Ovládanie výšok a basov, ClearVoice (Čistý hlas)
- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Classic, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Správy, Športy

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Budiče reproduktorov: 2 x 1" jemné kužeľové výškové reproduktory, 6 x 2,5" širokopásmové woofery
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Impedancia reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Konektor doku, USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor), Konektory reproduktora Easy-Fit, Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja), Vstup Aux
- Subwoofer (sieťový zdroj): FM anténa, Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), Optický digitálny vstup

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Dok pre iPod,

Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel HDMI, Kábel SCART, Vstupný kábel pre MP3, FM anténa, Prepojovací kábel, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka balenia: 598 mm
- Šírka prístroja: 1047 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 30 kg
- Výška balenia: 388 mm
- Výška prístroja: 174 mm
- Šírka balenia: 1120 mm
- Hĺbka prístroja: 154 mm
- Hmotnosť prístroja: 8,9 kg
- Hmotnosť subwoofera: 12,7 kg
- Hĺbka subwoofera: 322 mm
- Výška subwoofera: 425 mm
- Šírka subwoofera: 322 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Faroudja DCDi

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com