

Philips
DVD система за домашно
кино

DivX Ultra

HTS3115



Получете по-добро изживяване

със съраунд звук като в киносалон

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

Възпроизвеждайте всичко

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Превъзходни аудио и видео характеристики

- Възпроизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
- Подобряване на видеото за по-висока разделителна способност до 1080i
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения

Бърза и лесна настройка

- Звукови колони с пълен размер за по-въздействащ звук

PHILIPS

Акценти

HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

Подобряване на видеото до 1080i

С подобряването на видеото можете да увеличите разделителната способност от SD (стандартна разделителна способност) на видео сигналите, използвани от DVD, до HD (висока разделителна способност), за да видите повече подробности благодарение на по-рязката, по-реалистична картина. Полученият изходящ видео сигнал с висока разделителна способност може да се подаде към дисплей с висока разделителна способност през HDMI (мултимедийен интерфейс с висока разделителна способност).

USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Многоформатни филми с DivX

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

JPEG възпроизвеждане с HD качество




Високата детайлност на възпроизвеждане на JPEG ви позволява да разглеждате картините на телевизора си с разрешителна способност до два мегапиксела. Сега можете да разглеждате цифровите си картини с абсолютна яснота, без загуба на качество или детайли, и да ги показвате на приятелите или семейството сред уюта на вашият хол.

Музика: Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

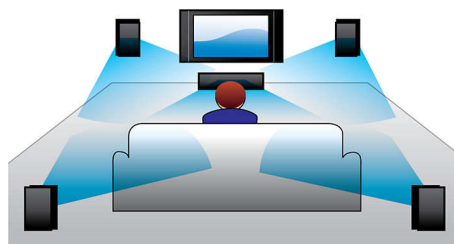

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като


обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Звукови колони с пълен размер

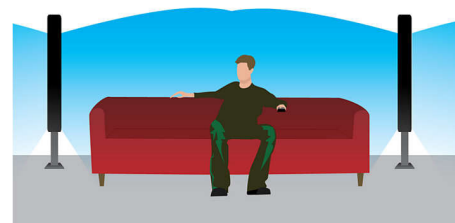

Звукови колони с пълен размер за по-въздействащ звук

12-битова/108 MHz видео обработка

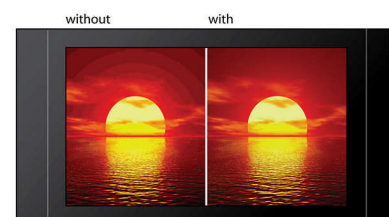

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 500 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Говорители в централната колона: 3" широколентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Други връзки: SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход), Аналогов звуков вход ляв/десен, FM антена, MW антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход HDMI

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Брой настроени канали: 40

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Scart кабел, FM/MW антена, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна

карта

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 69 мм
- Дълбочина на опаковката: 412 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 21,4 кг
- Височина на центр. високоговорител: 99 мм
- Височина на опаковката: 436 мм
- Височина на изделието: 55 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,72 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 239 мм
- Ширина на опаковката: 1194 мм
- Дълбочина на изделието: 329 мм
- Тегло на апарата: 2,96 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 249,8 мм
- Височина на предната тонколона: 1104 мм
- Тегло на предната тонколона: 3,3 кг
- Ширина на предната тонколона: 249,8 мм
- Тегло на събуфъра: 3,64 кг
- Дълбочина на събуфъра: 339 мм
- Височина на събуфъра: 265 мм
- Ширина на събуфъра: 193 мм
- Тегло на задната тонколона: 1,15 кг
- Дълбочина на задната тонколона: 99 мм
- Височина на задната тонколона: 359 мм
- Ширина на задната тонколона: 100 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com