

Schnellstartanleitung





Schritt A **Anschließen**

Schritt B **Einrichten**

Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

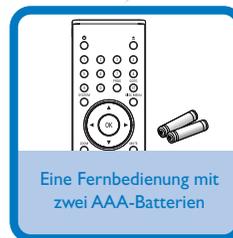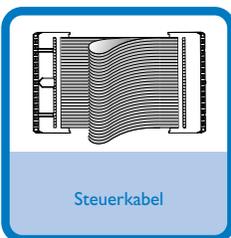

Schritt A Anschließen

Tips

- Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Zum Anschließen an ein Progressive-Scan-Fernsehgerät bitte im Benutzerhandbuch für ordnungsgemäße Anschlüsse und detaillierte Grundeinstellungen nachschlagen.

1

Schließen Sie die Lautsprecher und des Subwoofers

2

Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3


Schließen Sie das Steuerkabel.

4

Schließen Sie das Composite-Video-Kabel an ein Fernsehgerät an.

5

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

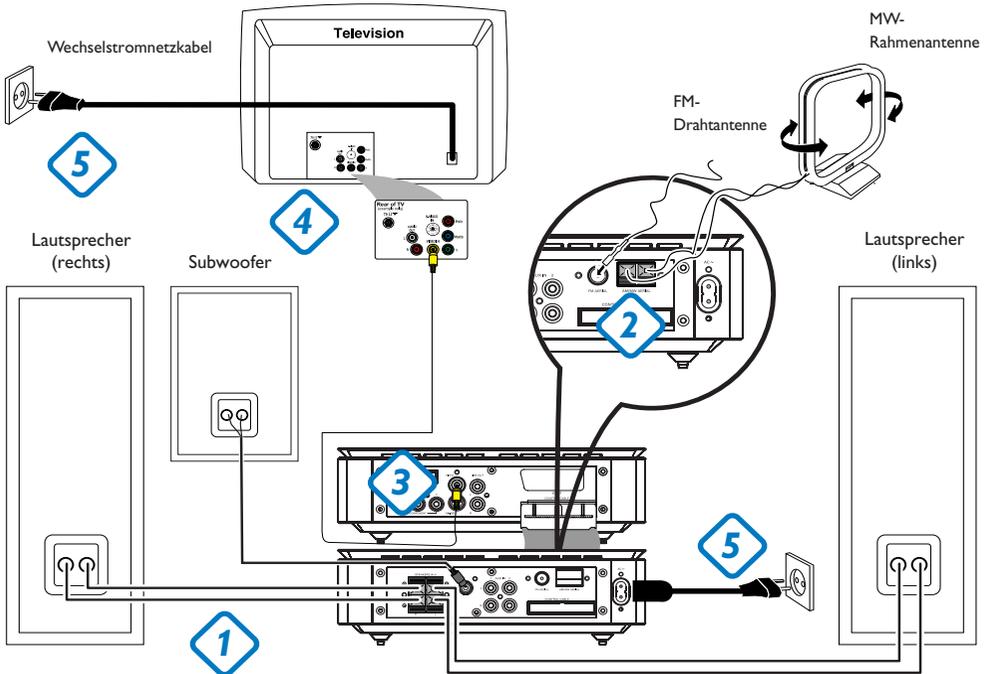

Schritt B Einrichten



Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

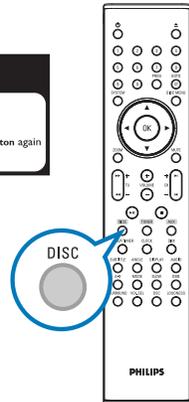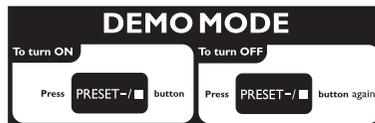

Uhrzeiteinstellung

WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK/RDS** an der Anlage gedrückt.

2


Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME-/+** an der Anlage oder drücken Sie **VOLUME+/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie **CLOCK/RDS** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME-/+** an der Anlage oder drücken Sie **VOLUME+/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK/RDS**.


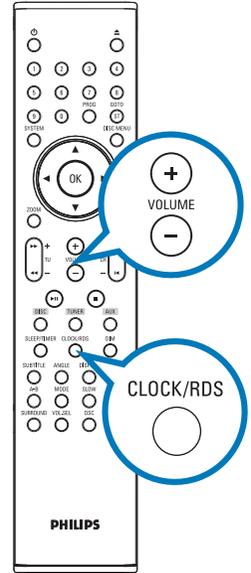


Optionen für das DVD-Menü einstellen

Wichtig!

Wurde der **Progressive Scan-Modus** aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät keine Progressive-Signale empfangen kann bzw. die Kabel nicht entsprechend angeschlossen wurden, finden Sie weitere Informationen für die korrekte Einrichtung des Progressive-Modus auf Seite **Bedienungshandbuch zur Deaktivierung des Progressive Scan- Modus wie folgt vor:**

- 1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgerätes, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus.
- 2) Drücken Sie **SYSTEM** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und dann **DISC**, um aus der Vollbildtechnik auszusteigen.

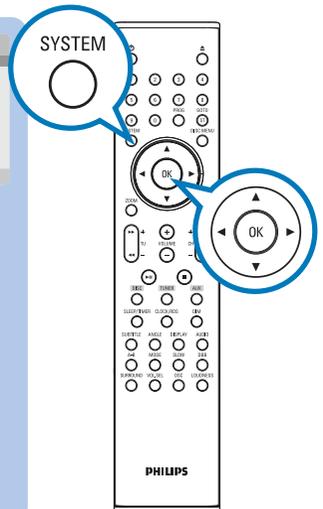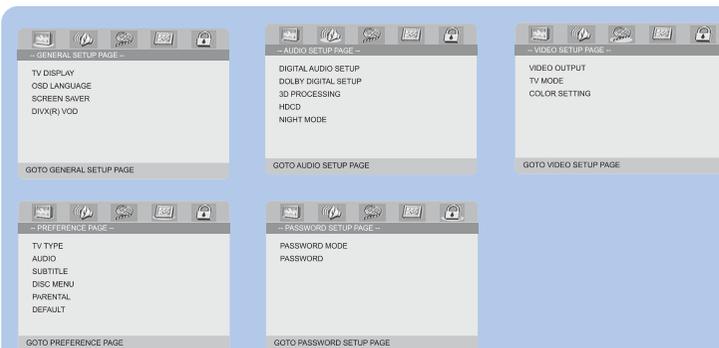

Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Preparations" und "DVD Menu Options" der Bedienungsanleitung.

