



Philips
Bärbar radio

FM/MW/LW, digitalmottagare

30 förinställningar med ett
knapptryck
Klocka, ljudingång
Batteri eller sladd

AE2800

Lyssna på din favoritradio

med enknappsåtkomst till förinställda kanaler

Den här radion i trä har en inbyggd högtalare för starkt ljud med hög kvalitet samt FM/MW/LW-radio som gör att du får ut det bästa av dina favoritprogram. Radion har 30 förinställningskanaler och den stora bakgrundsbelysta LCD-skärmen gör det enkelt att använda radion även i mörker.

Modern design

- Förstklassigt handtag i träfinish som passar moderna inredningar

Lyssna på dina favoritkanaler

- Digital FM/MW/LW-mottagare med 30 förinställda kanaler
- Förinställda kanaler med en knapptryckning för extra bekvämlighet
- Inbyggd högtalare för radio med bra ljud

Lättanvänd

- Inbyggd klockfunktion
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån
- Nät- eller batteridrivna för flexibel placering
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

PHILIPS

Funktioner

Förstklassigt handtag i träfinish

Förstklassigt handtag i träfinish som passar moderna inredningar


Digital FM/MW/LW-mottagare

Med den inbyggda digitala FM/MW/LW-mottagaren kan du njuta av dina favoritlåtar eller nyheter från din radiokanal varje dag. Ratta bara in den station som du vill förinställa och tryck in och håll kvar programknappen för att spara frekvensen. Du kan förinställa upp till 30 radiokanaler och ta del av dina favoritprogram överallt.

Förinställda kanaler med en knapptryckning

Den här radion levereras med sammanlagt 30 kanalförinställningar (10 för FM-bandet, 10 för MW-bandet och 10 för LW-bandet) för ökad bekvämlighet. När du har valt en station med hjälp av den digitala mottagaren kan du spara den med någon av knapparna för kanalförinställning. För att nå din önskade station senare trycker du på förinställningsknappen med samma nummer. Det finns inget behov att söka efter stationen igen med den digitala mottagaren.

Inbyggd högtalare

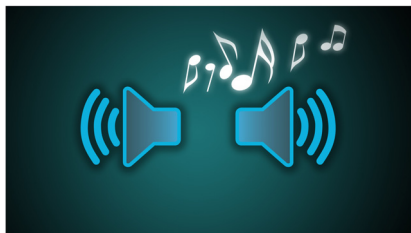

En högtalare ger bra och behaglig ljudkvalitet.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display



Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Inbyggd klocka

En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Indikator för låg batterinivå



Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är svagt.

Nät- eller batteridrivnen



Strömförsörj din Philips-radio med batterier eller med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver du enheten med batterier. När du behöver en kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet att lyssna var du vill.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM, LW
- Kanalförinställningar: 30 (10 för varje band)
- Automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Uteffekt: 1,2 W RMS
- Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar

- Ljudingång

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: vit

Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Nätström: AC 5 V, 1 A
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Antal batterier: 4
- Batterispänning: 1,5 V

Tillbehör

- Nätadapter
- Snabbstartguide

Mått

- Huvudenhet, djup: 72 mm
- Huvudenhet, höjd: 161 mm
- Huvudenhet, bredd: 242 mm
- Produktvikt: 1,4 kg



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com