


Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Virtual Surround cinematográfico
Bluetooth® aptX
2 entradas y salidas HDMI (ARC)

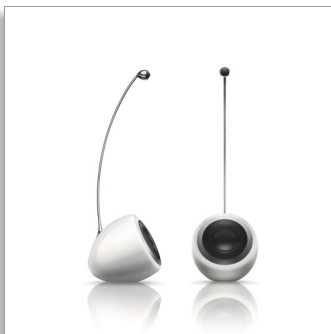

PS1

Siente las emociones del directo

Obsesionados por el sonido

El altavoz Philips SoundSphere Signature te ofrece una reproducción del sonido más natural y una impresión sonora más amplia y profunda. Además, es toda una declaración de diseño atractivo y es adecuado para películas y música.

Calidad de sonido incomparable

- El mejor compañero de sonido para el televisor Philips DesignLine
- Tweeter flotante SoundSphere para un sonido amplio y profundo
- Virtual Surround cinematográfico para un sonido 3D realista

Diseño y acabado etéreos y exquisitos

- Diseño moderno y acabado de alta calidad
- Carcasa de altavoz fabricada con madera sólida
- Acabado de lujo con lacado en negro piano


Control intuitivo avanzado

- EasyLink controla los dispositivos HDMI-CEC con un solo mando a distancia
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Bluetooth aptX® para transmisión de música inalámbrica

PHILIPS
Fidelio


Destacados

El mejor compañero de sonido

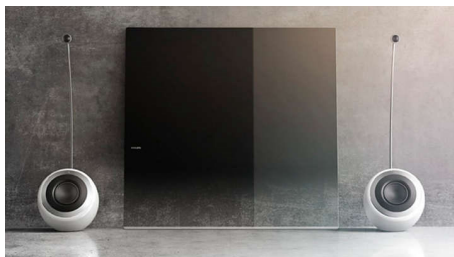

El mejor compañero de sonido para el televisor Philips DesignLine

Tweeter flotante SoundSphere

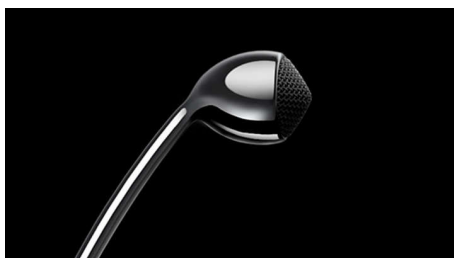

Tweeter flotante SoundSphere para un sonido amplio y profundo

Virtual Surround cinematográfico


Lleva el cine a tu hogar con Philips Cinematic Virtual Surround. Diseñado por expertos en sonido de Philips, Cinematic Virtual Surround ofrece un sonido profundo e impactante utilizando menos de cinco altavoces. Las cualidades de sonido de un sistema Surround 5.1 completo se recrean con una serie de algoritmos espaciales muy avanzados, que producen un sonido tan realista como el

sonido Surround, el mismo que disfrutarías en un cine. Y todo sin comprar altavoces, cables o soportes de altavoz adicionales.

Diseño moderno


Diseño moderno y acabado de alta calidad

Carcasa de altavoz de madera sólida

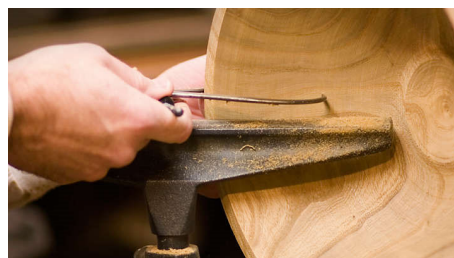

Carcasa de altavoz fabricada con madera sólida

Acabado de lujo con lacado en negro piano

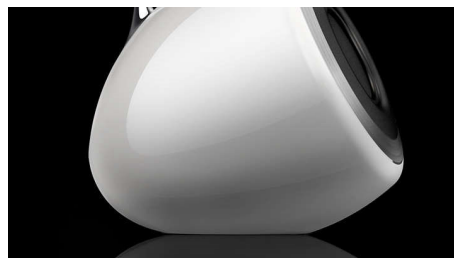

Acabado de lujo con lacado en negro piano


HDMI ARC

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

EasyLink controla los dispositivos

EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Bluetooth aptX®

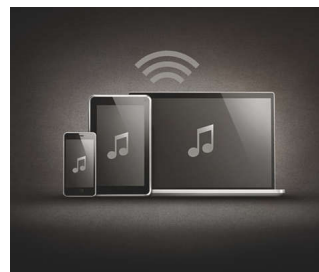

Bluetooth aptX® para transmisión de música inalámbrica

Especificaciones

Sonido

- Función exclusiva de Philips: SoundSphere
- Ajustes del ecualizador: Película, Música
- Potencia de salida del altavoz: 109 dB
- Procesamiento de audio digital: Procesador de señal digital Cirrus Logic
- Formato de audio multicanal: Dolby Digital
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 2 x 100 W a 0,1% THD
- Amplificadores del sistema: Amplificador digital clase D Hypex

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 sistemas de altavoces Bass Reflex
- Controlador de graves: Diafragma cóncavo de 163 mm (6,5")
- Volumen de la carcasa: 14 l
- Rango de frecuencias del altavoz: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Tipo de carcasa: Sistema ventilado
- Controlador de altas frecuencias: Cúpula de tejido con emisor en anillo de 25 mm (1")

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Entrada de audio (RCA)
- Conexión inalámbrica: Bluetooth aptX

Caja exterior

- EAN: 87 12581 69156 1
- Longitud: 102 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 49 cm
- Peso bruto: 37 kg

- Altura: 52.5 cm
- Peso neto: 30 kg
- Peso tara: 7 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,5

Dimensiones del embalaje

- Altura: 52.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 102 cm
- Profundidad: 49 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Peso bruto: 37 kg
- Peso neto: 30 kg
- Peso tara: 7 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 35.3 cm
- Anchura: 69.1 cm
- Profundidad: 38.3 cm
- Peso: 28.72 kg
- Altura (con soporte): 110.62 cm
- Anchura (con soporte): 69.22 cm
- Profundidad (con soporte): 38.3 cm
- Peso (con soporte): 28.72 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial