



Philips Philips Fidelio
Nano-kotiteatterikaiutin

5.1-kanavainen langaton
subwoofer

Bluetooth® aptX ja AAC
1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä
Microbeam-tekniikka



B1

Pieni mutta mahtava

Ällistyttävä elokuvaääni

Philips Fidelio B1 nano -elokuvakaiutin tarjoaa voimakkaan, realistisen ja mukaansa tempaavan äänen uskomattoman pienessä paketissa. Langattomuuden ja selkeälinjaisen suunnittelun ansiosta se sopii luonnolliseksi osaksi mitä tahansa kotiteatteriympäristöä.

Voimakas ääni, pieni koko

- Tehokas 320 watin äänentoisto
- 5.1-kanavainen äänilähtö
- Dolby Digital ja DTS
- Hyperkardioidikaiutin optimoi tilääniefektit
- Microbeam-tekniikalla saadaan aikaan todella immerstiivinen äänentoisto
- Ohut ja kompakti subwoofer takaa syvän ja voimakkaan bassotoiston
- Diskanttiääniohjaimien ansiosta kuulet pienimmätkin yksityiskohdat.

Täydentää kotiasi

- Ohut langaton subwoofer voidaan sijoittaa vaaka- tai pystyasentoon
- Selkeä kellonäyttö
- Uskomattoman kompakti ja tilaa säästävä

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI-tuloliitännän kautta
- Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon


PHILIPS
Fidelio

Nano-kotiteatterikaiutin

5.1-kanavainen langaton subwoofer Bluetooth® aptX ja AAC, 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä, Microbeam-tekniikka

Kohokohdat

Microbeam-tekniikka

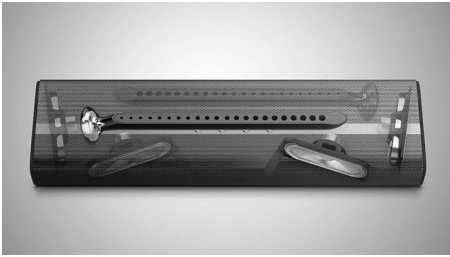

Microbeam-tekniikan avulla pystytään luomaan voimakas ja tarkka äänentoisto pienillä kaiuttimilla. Kaiuttimen neljä herkkää kaiuttimelementtiä (kaksi sivuilla ja kaksi keskellä) on suunnattu niin, että ne tuottavat 180 asteen äänikuvan ja erittäin leveän kuuntelualueen. Lopputuloksena on kompakti ja dynaaminen kotiteatterikaiutin, joka vie sinut keskelle elokuvan tapahtumia.

Diskanttiaäniohjaimet



Kaiuttimen päällä olevat diskanttiaäniohjaimet toistavat ylä-äänet upean kirkkaina. Kummassakin ohjaimessa on yksi neodyymimagneetilla varustettu pehmeä diskanttikalottikaiutin, jota ohjaa oma vahvistin. Ohjaimen 18 reikää ovat erikokoisia, jotta äänenpaine olisi tasainen reikien välillä. Lopputuloksena on diskanttiryhmää jäljittelevä asetelma, jossa jokainen reikä toimii ikään kuin erillisenä, eri puolille suunnattuina diskanttina ja heijastaa ääntä kuuntelijaa kohti seinien kautta.


5.1-kanavainen äänilähtö

B1 on varustettu 6-kanavaisella vahvistimella, joka tuottaa 5.1-tilään loistavalla äänenlaadulla. 5.1-tilääni tuotetaan käyttämällä etukaiuttimien lisäksi keskikaiutinta, takakaiuttimia ja subwooferia. Järjestelmä tukee myös digitaalista Dolby Pro Logic 2 -tilääntä.

Ohut ja kompakti subwoofer

Suuret, tilaa vievät subwooferit on aika jättää menneisyyteen. Tämä subwoofer vie syvyysuunnassa tilaa vain 86 mm, joten se on helppo sijoittaa huomaamattomasti kaiken kokoisiin kotiteattereihin. Kompakti koko ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joutuisit tinkimään äänenlaadusta. Kuudennen asteen racetrack-kaistanpäästökotelo on viritetty kahdelle eri taajuudelle kahden refleksiputken avulla, jolloin saadaan aikaan laajempi taajuusvaste.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

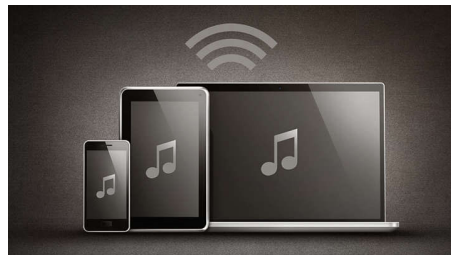

Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon

Ysi HDMI-tuloliitäntä

Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä liittämällä soittimen HDMI-liitäntä ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.

B1/12

Dolby Digital ja DTS

Siirry digitaali aikaan ja ota kaikki irti musiikista ja elokuvista. Stereomusiikki kuulostaa erinomaiselta, koska Dolby Digital ja DTS Digital Surround parantavat digitaalista musiikkia ja kuvaa ja tekevät kotiteatterin kaiuttimien surround-äänestä todella mukaansatempaavaa.

Lähtöteho 320 W

Tehokas 320 watin äänentoisto

Selkeä kellonäyttö

Selkeä kellonäyttö

Kompakti ja tilaa säästävä




Uskomattoman kompakti ja tilaa säästävä

Hyperkardioidikaiuttimet

Hyperkardioidikaiutin optimoi tilääniefektit

Ohut langaton subwoofer

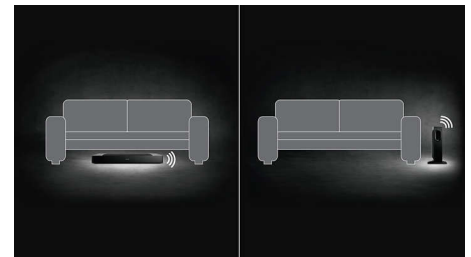

Ohut langaton subwoofer voidaan sijoittaa vaakatai pystyasentoon

Nano-kotiteatterikaiutin

5.1-kanavainen langaton subwoofer Bluetooth® aptX ja AAC, 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä, Micro-beam-tekniikka

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Äänen synkronointi, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Virtual Surround -ääni
- Äänentoistojärjestelmä: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 200 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 120 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 320 W

Kaiuttimet

- Subwooferin ohjain: Kuudennen asteen kaistanpäästösubwoofer
- Soundbar-kaiuttimien elementit: 6 racetrack-elementtiä

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth APT-X
- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, Äänitulo, 3,5 mm, USB
- Langaton yhteys: Bluetooth APT-X ja AAC

Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 62216 3
- Pituus: 74.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 50.3 cm
- Kokonaispaino: 10.8 kg
- Korkeus: 17 cm
- Nettopaino: 8.03 kg
- Bruttopaino: 2.77 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return

- Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 17 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 74.5 cm
- Syvyys: 50.3 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Kokonaispaino: 10.8 kg
- Nettopaino: 8.03 kg
- Bruttopaino: 2.77 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 5.67 cm
- Leveys: 40.8 cm
- Syvyys: 11.5 cm
- Paino: 7.56 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

