



Philips
Original miniradio

Blå
Dockingstation til iPod/iPhone



ORD2100B

Vær trendsætter med den originale miniradio

Nyd al din musik og det tiltalende retro design på Philips Original radio mini. Spil fra din iPod/iPhone, mens radioen oplader og automatisk synkroniserer sit ur med din Apple-enhed.

Gør din lydoplevelse bedre

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- FM digital indstilling
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Gratis HomeStudio-app til forbedret opvågning og radiolytning
- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning


Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad din iPod/iPhone

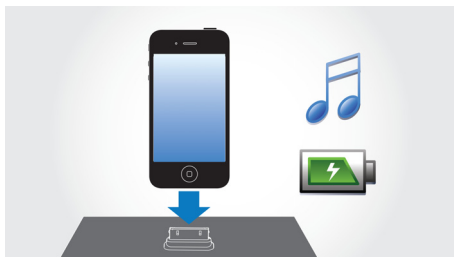

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

FM digital indstilling



FM digital indstilling

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er

akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptore. Den fungerer endda med de fleste typer etui'er siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Gratis HomeStudio-app



Der er ingen bedre måde at vågne eller lytte til radio end med den gratis Philips HomeStudio-app. Du skal blot downloade app'en fra Apple App Store for at nyde masser af spændende funktioner. Avanceret alarmindstilling giver dig f.eks. større fleksibilitet til at indstille alarmen – bl.a. alarmlydstyrke, varighed, dato og lyd. Du får også en bedre brugergrænseflade, når du lytter til radio, med brugervenlige funktioner til indstilling af stationer.

Automatisk synkronisering af ur




Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

To ringetidspunkter

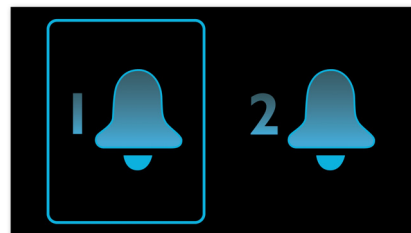

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 4. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 2. generation, iPod nano 6. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 4. generation, iPod classic, iPod med farvedisplay, iPod Nano, iPod Mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Programnavn: HomeStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: Dockingradio til iPod, iPod touch, iPhone
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer
- Radio: FM-radio, scanne, indstille, melodi, forudindstille

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 20, via HomeStudio-app
- Automatisk digital indstilling

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Skærmtype: LCD hvid
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

Strøm

- Strømtype: AC-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
- Emballagemål (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Garanticertifikat



Udgivelsesdato
2014-08-30

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228
EAN: 87 12581 66936 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com