


飞利浦 便携式音箱

白色



SBM100WHI

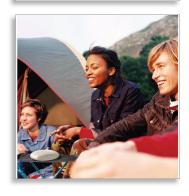

您的多功能一体化便携式音箱

借助飞利浦多功能一体化便携式音箱,享受美妙动人的音乐。通过 MicroSD 卡 / Aux-in 连接播放您喜爱的音乐。采用 wOOx™ 技术的音箱外形小巧,内置可充电锂电池并且具有多种颜色可选。

欣赏来自多种来源的音乐

- 方便地从 MicroSD 卡播放
- 内置数字 FM 收音机
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

饱满清晰的音质

- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音
- 1.5 瓦 RMS 总输出功率

易于使用

- 内置充电电池
- 立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
- 小巧便携



规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 10.7 x 7.1 x 3.6 厘米
- 重量: 0.104 千克

左 / 右扬声器

- 扬声器驱动器: 1 x wOOx 驱动器, 1 x 1.5 英寸 全频
- 驱动器功率范围: 0-5 瓦 x 1
- •波段:100Hz-20kHz

音响系统

- · 音效增强: wOOx 技术
- 音响功放器: AB 类数字功放器
- 总输出功率: 1.5 瓦 RMS (最大)
- •波段: 20Hz-20kHz • 信噪比: > 70dB
- THD: < 1% • 输入灵敏度: 600 毫伏





音频播放

- 支持的音频格式: MP3
- •播放媒介: MicroSD 卡 •回放模式:播放和暂停,快进和快退,下一首/ 上一首曲目搜索

连接

- AUX 输入
- 耳机输出
- USB 充电

调谐器/接收/发送

• 调谐波段: FM

附件

- · USB 线缆: 用于充电
- 3.5 毫米插孔天线

功率

- 电池类型: 内置锂电池
- 音乐播放时间: 6 小时

PHILIPS

发行日期 2015-02-10

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

版本:1.0.2

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 93792 EAN: 69 23410 71725 9

www.philips.com

保留所有权利。

MicroSD 卡 只需在卡上加载所需的内容,然后插入播放器即 可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。

数字调频收音机 数字收音机是 FM 模拟传输之外的又一种通过地 面传输器网络进行广播的新的广播方式。这种广播方式让听众有更多选择并可获得更多信息,而 且音质非常清晰。这种技术可使接收器锁定在其 可获得的最强信号上。有了数字电台,听众无需记住电台频率,按照电台名称即可进行调频,因 此,即使改变了位置也不需要再进行调频。

1.5 瓦 RMS 总输出功率 此系统总输出功率为 1.5 瓦 RMS。RMS 即平均输 出功率, 它是音频功率的典型指标, 或者换言 之,从音频功放器传输到音响的电功率,衡量单 位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定 了产生的声音功率。瓦数越高,扬声器发射的声 能越好。

wOOx™ 扬声器技术 wOOx™ 技术是一个革命性的扬声器概念,它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作 型弧点短的型路位置 双延迟和 谐,确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和 全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。 wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果,产 生异常深沉的动态低音。