

„Philips“  
Belaidis namų monitorius

„Double pack“  
skirtas „Apple“ / „Android“  
įrenginiams



M100G



Stebėkite namus per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį

Nusiraminkite

Naudodamiesi „Philips InSight“ belaidžiu namų monitoriumi, galėsite stebėti namus būdami išvykę. Nustatyti paprasta, todėl galėsite iš karto stebėti per išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Naujienų įspėjimai jums praneša, kai aptinkamas judesys ar garsas.

#### **Keliaudami būkite arti jums brangių žmonių**

- Integruota „Wi-Fi“, kad padėtumėte bet kurioje namų vietoje
- Lengvai naudojama nemokama „Apple“ / „Android“ programa
- Stebėjimas per naršyklę naudojant bet kokią interneto naršyklę
- Tiesioginis stebėjimas iš jūsų išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio

#### **Saugu ir paprasta nustatyti**

- Magnetinis pagrindas – lengvas žiūrėjimo krypties nustatymas
- Papildomas sieninis laikiklis skirtas tam, kad būtų patogiau padėti
- Šifruotas tiesioginis tinklas užtikrina saugų ryšį
- Greitai nustatykite „Wi-Fi“ monitorių naudodami QR kodą
- Stebėkite iki 16 monitorių naudodami vieną programą per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį

#### **Įspėjimai siunčiant naujienų pranešimus**

- Integruotas triukšmo ir judesio aptikimas
- Telefonas įspės, kai monitorius aptiks triukšmą ar judesį

# PHILIPS

## Ypatybės

### Stebėjimas per naršyklę

„InSight“ belaidis namų monitorius taip pat suteikia galimybę sužinoti, kas vyksta namuose realiuoju laiku, per mėgstamiausią naršyklę – ar tai būtų „Chrome“, „Internet Explorer“, „Safari“ ar „Firefox“ – naudojant PC arba „Mac“ kompiuterį.

### Reguliuojama kryptis



Belaidis „Philips InSight“ namų monitorius turi magnetinį pagrindą, laikantį monitorių, todėl galite pasukti ir sureguliuoti monitorių bet kuriuo kampu.


### Papildomas sieninis laikiklis



Belaidį „InSight“ namų monitorių įsigysite su tvirtinimo prie sienos laikikliu. Jį naudodami lengvai pritvirtinsite monitorių prie bet kurios

sienos ar lubų. Pagrindą galima palenkti ir pasukti, todėl belaidį „InSight“ namų monitorių galėsite reguliuoti net pritvirtintą.

### Šifruotas tiesioginis tinklas

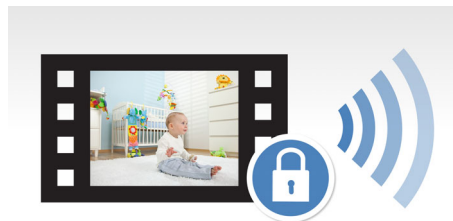

Belaidžiam „Philips InSight“ namų monitoriuje naudojamas itin saugus šifravimas, kad visada galėtumėte jausti privatumą ir būti saugūs. „InSight“ namų monitoriuje naudojamas unikalus šifravimo raktas, kurį reikia nurodyti kaskart jungiantis.

### Triukšmo ir judesio aptikimas



Neįmanoma numatyti, kada kas nors įvyks. „InSight“ belaidis namų monitorius stebi ir aptinka triukšmą ir judesį. Būsime įspėti bet kuriuo metu, jei bus aptiktas triukšmas ar judesys.

### Įspėjimų pranešimai

Telefonas įspės, kai monitorius aptiks triukšmą ar judesį

### Lengva nustatyti naudojant QR kodą

Paprasta nustatyti naudojant programą. Programa sukurs QR kodą jūsų „Wi-Fi“ namų tinklui. Naudodamas QR kodą monitorius akimirksniu lengvai susisies su jūsų „Wi-Fi“ tinklu.

### Nemokama „Apple“ / „Android“ programa

Lengvai naudojama nemokama „Apple“ / „Android“ programa

### Tiesioginis stebėjimas

Tiesioginis stebėjimas iš jūsų išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio

### Žiūrėkite iki 16 monitorių

Stebėkite iki 16 monitorių naudodami vieną programą per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį

### Ijungta „Wi-Fi“

Belaidžiam „InSight“ monitoriuje integruota „Wi-Fi“ ryšio funkcija; jis naudoja belaidį namų tinklą, kad būtų galima siųsti tiesioginius vaizdo ir garso įrašus į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Tai namų monitorius, kurį galite pastatyti, kur tik patinka.



Direction adjustable



Easy set-up



Watch up to 16 monitors



Encrypted direct networking



Noise and motion detection



Alert notifications



# Specifikacijos

## Objektyvai ir jutikliai

- Jutiklis: VGA
- Fokusavimo režimas: Fiksuotas
- Fokusavimo diapazonas: 0,4 m iki begalybės

## Vaizdo kokybė

- VGA srautinis perdavimas
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

## Savybės

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nepalaikomas
- Judesio suradimas
- Triukšmo aptikimas
- LED indikatorius
- Magnetinis pagrindas: Reguliuojama kryptis
- Atstato mygtukas
- Varžtų kiaurymės: Taip, 1

## Programinė įranga

- Įrengimas: naudojant programą, skirtą „Android“ ir „Apple“
- Automatinis programos atnaujinimas: Taip, skirta „Android“ ir „Apple“
- Žiniatinklio naršyklės palaikymas
- Palaikoma sistema: „iOS4.3“ ar naujesnė versija, „Android 2.3“ arba naujesnė versija
- „iPad“ suderinamumas: „iPad“, „iPad 2“, Naujasis „iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad mini“
- „iPhone“ suderinamumas: „iPhone“ 3GS, „iPhone“

4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“

- „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ (4-oji karta arba naujesnė)
- Suderinamumas su „Android“ telefonais: „Philips“ rekomenduoja naudoti išmaniuosius „Samsung Galaxy 3“ arba pažangesnius telefonus

## Pridėti priedai

- Papildomas sieninis laikiklis: 2
- USB maitinimo adapteris: 2
- USB laidas: 2, 2,5 m kiekvienas
- Varžtai / sienos atramos: 6
- Greitos pradžios vadovas

## Įvestis ir išvestis

- Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
- USB: Mini USB jungtis

## Minimalūs reikalavimai

- „Windows“: „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Internet Explorer 6.0“, PENTIUM 4 – 2.8 GHz procesorius, 1GB RAM ir 64 MB „Video RAM“
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz „Intel Core Duo“, Safari 1.1

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):  
158 x 175 x 76 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):  
45 x 95 x 45 mm



Išleidimo data 2014-03-03

Versija: 6.0.5

12 NC: 8670 000 98562  
EAN: 08 71258 16707 02

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vaizdo įrašus savo namų „Wi-Fi“ tinkle naudodami belaidį „In.Sight“ namų monitorių galite žiūrėti tiesiogiai – nemokamai ir be jokių apribojimų. Tiesioginius vaizdo įrašus galite žiūrėti nuotoliniu būdu (per išorinį „Wi-Fi“ tinklą arba 3G tinklą) – tai taip pat nemokama, tačiau kiekvienas seansas negali būti ilgesnis nei 5 minutės.  
\* Ilgesni nuotolinių peržiūrų seansai ir kitos papildomos funkcijos yra mokamos ir jas galima įsigyti iš „App“. Šios sąlygos gali keistis.