




Philips Streamium  
Network Music Player con  
FullSound™

Radio via Internet gratuita  
Display completamente a colori

**Streamium**

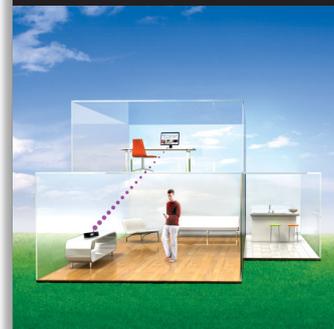

**NP2900**

## Libera la tua musica

Goditi la musica dal PC e da Internet in modalità wireless

Il Network Music Player NP2900 Philips con altoparlanti integrati ti permette di accedere alla musica sul PC e alla radio Internet in modalità wireless, per ascoltarle al meglio grazie all'audio coinvolgente di LivingSound e alla qualità superiore offerta dalla tecnologia FullSound.

### **Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili**

- Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
- Riproduzione musicale wireless dal PC/Mac

### **Navigazione e controllo semplici**

- Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
- Ricerca alfanumerica per un accesso più rapido
- Ampio display e telecomando

### **Prestazioni audio di qualità**

- LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Sistema 4-speaker per audio superbo
- 30 W RMS



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## In evidenza

### Stazioni radio in Internet gratuite

Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio gratuite che trasmettono su Internet. Adesso potrai essere sempre aggiornato sulla musica di tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul sistema audio senza accendere il PC.

### LivingSound

La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più

uniformemente all'interno della stanza. Adesso l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.

### FullSound™

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

### Riproduzione musicale in modalità wireless

Libera tutta la tua musica dal PC/Mac con il sistema Streamium Network Music Player! Grazie alla connessione UPnP, che consente di collegare qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità universali Plug & Play per la ricezione e la trasmissione di file musicali, il sistema Streamium permette di accedere e selezionare la collezione musicale sul proprio PC. Basta utilizzare il telecomando e scegliere i brani tramite il sistema. Ascolta la tua musica preferita in modalità wireless, in tutta semplicità. La tecnologia brevettata FullSound Philips garantisce un'esperienza di ascolto degli MP3 in qualità CD mentre LivingSound produce un suono stereo più ampio e coinvolgente.



# Specifiche

## Audio

- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Potenza musicale: 30 W
- Funzioni audio avanzate: Equalizzatore, Dynamic Bass Boost
- Tipo: FullSound, LivingSound
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Radio via Internet
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

## Connettività

- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Altri collegamenti: Uscita coassiale digitale
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Plug & Play universale wireless: Attivata
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R)
- Cuffia: 3,5 mm
- Assorbimento: 110-230 V

## Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: White
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD

- Standby Eco Power: 1 W
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- Indicazione forza segnale
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Jack per cuffia
- Indicazioni: Modalità DIM
- Telecomando: 1 via
- Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico
- Lingue OSD: Portoghese, Svedese
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

## Accessori

- Adattatore CA/CC: 110-240 V
- Batterie: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia, tutorial video e manuali
- Accessori inclusi: Staffa per montaggio a parete
- Guida rapida: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese, Portoghese, Danese, Russo
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese, Portoghese, Danese, Russo (nel CD)
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

## Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 346,5 x 69 x 99 mm
- Peso set: 1,48 Kg

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Non rimovibile
- Altoparlanti incorporati: 4



Data di rilascio  
2018-03-21

Versione: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319  
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga  
\* Alcuni servizi non sono disponibili in tutte le aree