



Philips  
Home Cinéma Blu-ray 3D  
2 enceintes

### Crystal Clear Sound

Wi-Fi et Bluetooth® intégrés  
2 entrées HDMI et sortie  
HDMI ARC  
500 W

**HTB5250DG**

## Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

### L'obsession du son

Écoutez de la musique ou regardez des films comme jamais auparavant, avec le Home Cinéma Philips. Grâce au tweeter à pavillon et à dôme souple 15 mm, le son n'a jamais été d'aussi bonne qualité. Système Bass Reflex à nervures 3 fois plus puissant que la normale, pour des basses d'un réalisme exceptionnel.

#### **Des conditions d'écoute à couper le souffle**

- La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique
- Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels
- Dolby TrueHD Digital Plus pour un son haute fidélité comme au cinéma

#### **Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison**

- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs

#### **Profitez en toute simplicité de vos films et musiques**

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Radio Internet pour découvrir les stations de radio du monde entier.
- 2 connexions HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone via le port USB
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

# PHILIPS

## Points forts

### Full HD Blu-ray 3D




Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Puissance de 500 W RMS



La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique


### Wi-Fi intégré

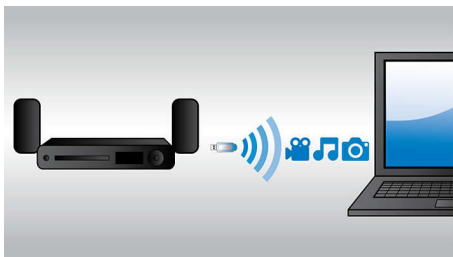

Grâce au Wi-Fi intégré, il vous suffit de connecter votre Home Cinéma à votre réseau

domestique pour bénéficier d'un large choix de services en ligne. Découvrez d'excellents sites Web offrant des films, des photos, de l'information et d'autres contenus en ligne adaptés à votre écran de télévision.

### Crystal Clear Sound

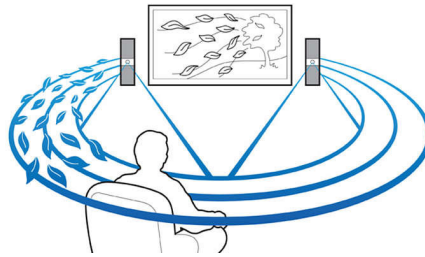


Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels

### Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone


Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone ! Connectez simplement votre iPod/iPhone avec son câble USB au port USB du système Home Cinéma. Il recharge votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre appareil Apple.

### 2 HDMI

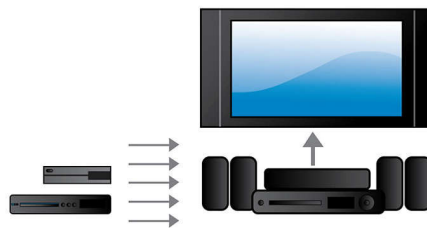


Profitez d'une image 3D phénoménale et d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en connectant simplement les 2 sorties HDMI de votre lecteur à la prise de votre récepteur AV classique.

### Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

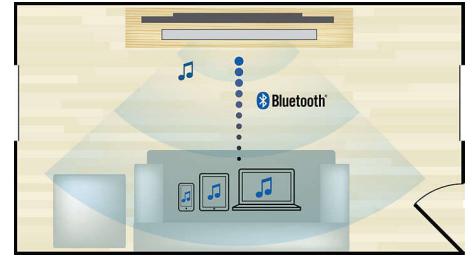

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

### Radio Internet

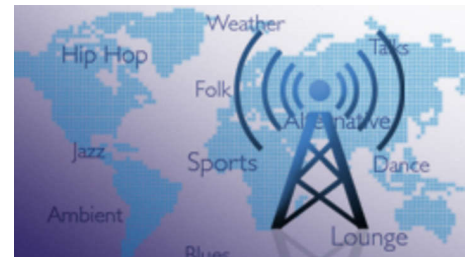

La radio Internet est un service de diffusion audio transmis via Internet. Certaines stations Internet sont affiliées à une station de radio traditionnelle (terrestre) ou à un réseau. D'autres, indépendantes, sont entièrement dédiées à Internet et réservent leurs émissions uniquement au Web. La radio Internet vous permet d'accéder aux stations de radio en ligne du monde entier et d'écouter un large éventail de genres, d'actualités, de programmes sportifs et de divertissements, de vous connecter tout simplement à vos stations préférées, ou de découvrir des stations méconnues.

### Dolby TrueHD Digital Plus

La technologie Dolby TrueHD Digital Plus restitue le son haute qualité de votre Home Cinéma. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Mode nuit, Surround Plus, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166 W
- Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, originale, Actualités, Jeux
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 166 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 166 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 500 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 k Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter, 2 caissons de basses 3"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Sortie vidéo à composantes, Prises Easy-Fit pour enceintes
- iPod/iPhone: via USB

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

## Carton externe

- EAN: 87 12581 68349 8
- Longueur: 50.1 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.9 cm
- Poids brut: 9.14 kg
- Hauteur: 38.6 cm
- Poids net: 7.97 kg
- Poids à vide: 1.17 kg

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color
- Facilité d'utilisation: DLNA

## Alimentation

- Consommation électrique: 80 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,5</math> W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 38.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 50.1 cm
- Profondeur: 37.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 68349 8
- Poids brut: 9.14 kg
- Poids net: 7.97 kg
- Poids à vide: 1.17 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 43.5 cm

- Profondeur: 28 cm
- Poids: 2.66 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, 2 piles AAA

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 58 x 280 millimètre
- Enceinte avant (l x H x P): 100,17 x 227,7 x 130,33 mm millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 228,8 x 293 x 310 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0.63 kg
- Poids du caisson de basses: 4 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD,

# Caractéristiques

VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom

## Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Date de publication  
2024-03-26

Version: 5.0.9

EAN: 87 12581 68349 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

\* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.