



飞利浦
5.1 家庭影院

3D 蓝光



HTB3560

来自微型扬声器的震撼环绕音效

具有 3D 蓝光

把影院的震撼效果带回家！使用裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效，通过 3D 蓝光光盘播放实现全高清 1080p，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 轻松访问您最爱的 YouTube 视频和 Picasa 照片
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 支持 WiFi，让您轻松欣赏所有娱乐节目
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

旨在增强您在家的影院体验

- 现代设计，与您的家庭环境相得益彰

PHILIPS

产品亮点

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

300W RMS 功率



300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力


通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD

视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

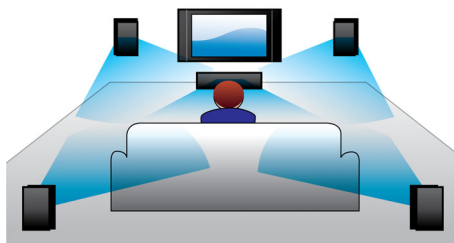

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

访问 YouTube 和 Picasa



即刻在电视上播放 YouTube 视频和 Picasa 照片。甚至无需打开电脑，就能在大屏幕上观看大量在线视频。只需确保蓝光光盘播放机或家庭影院系统连接至互联网（通过 Wi-Fi 无线或将线缆连接 LAN 连接器），即可坐下欣赏高品质 YouTube 视频和 Picasa 照片。（内容是否可被访问与您所在地区的网络有关。）

音频输入



借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

现代设计

现代设计，与您的家庭环境相得益彰

裸露的扬声器驱动器



裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效



规格

声音

- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 音效增强：夜间模式，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，Dolby True HD，DTS 数字环绕声，dts ES，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio Essential
- 中置扬声器输出功率：50 瓦
- 立式扬声器输出功率：2 x 50 瓦
- 卫星扬声器输出功率：2 x 50 瓦
- 低音扬声器输出功率：50 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 300 瓦

扬声器

- 扬声器类型：2 个卫星扬声器，3 个立式扬声器
- 每个立式扬声器的驱动器：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 立式扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 立式扬声器阻抗：4 欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 附属扬声器阻抗：4 欧姆
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20 - 150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：4 欧姆

连接

- 前置接口：Music iLINK, USB
- 背面连接：AUX 输入，插接式扬声器接口，复合视频 (CVBS) 输出，数码光学输入，以太网，固定 FM 天线，HDMI 1.4 输出 (ARC)

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向，系统待机
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color
- 在线服务：Picasa, YouTube

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行扫描，视频像素提升

功率

- 功耗：60 瓦
- 电源：220-240 伏，50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：360 x 58 x 325 毫米
- 主装置重量：2.40 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：84.5 x 89 x 89 毫米
- 中置扬声器重量：0.30 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：85 x 160 x 95 毫米
- 前置扬声器重量：0.28 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：84.5 x 159 x 80 毫米
- 后置扬声器重量：0.30 千克
- 后置扬声器线缆长度：7 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：160 x 267.5 x 265 毫米
- 低音扬声器线缆长度：2 米
- 超低音扬声器重量：2.5 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：520 x 310 x 377 毫米
- 重量 (含包装)：8.75 千克

附件

- 兼容的附件：STS3001 扬声器支架，WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，光盘上的用户手册，全球保修单

外箱

- 用户包装数量：1
- 外箱 (L x (宽 x 高))：52 x 37.7 x 31 厘米
- 总重：7.47 千克
- 净重：6.37 千克
- 自重：1.10 千克
- EAN: 87 12581 67332 1

包装尺寸

- 包装类型：样品
- 随附产品数量：1
- 货架摆放类型：样品
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚))：52 x 31 x 37.7 厘米
- 总重：7.47 千克
- 净重：6.37 千克
- 自重：1.1 千克
- EAN: 87 12581 67332 1

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚))：36 x 5.8 x 32.5 厘米

- 重量：2.45 千克



发行日期 2016-03-27

版本：3.1.3

12 NC: 8670 000 99065
EAN: 87 12581 67332 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据设计，家庭影院的 YouTube 视频播放功能可在稳定的互联网服务下使用。如果您的互联网连接或访问 YouTube 很慢或不稳定，该功能可能无法正常工作。