

飞利浦  
视频像素提升至 1080i 的  
DVD 播放机

**HDMI**

DivX

**DVP5960**



## 颠覆您的娱乐体验

### 高清 JPEG 播放

相信这款具有 HDMI 数字视频和音频接口的飞利浦 DVD 播放机定会给您留下深刻的印象。高清视频 (720p / 1080i) 让您浑然忘我，带给您一个全新的家庭娱乐世界。

#### 无可比拟的视频性能

- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆
- 视频像素提升，令分辨率增强多达 1080i
- 高清 JPEG 播放以逼真的分辨率显示影像

#### 丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

#### 全能播放

- 电影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- DivX Ultra 认证适合 DivX 视频的高级播放
- 音乐：CD、MP3-CD、CD-R/RW 和 Windows Media™ 音频
- 具有音乐 (MP3) 播放功能的 Picture CD (JPEG)

#### 无所不往，无往不胜

- 超薄设计

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### HDMI 带来简单的 AV 连接



HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容（数字视频接口）DVI。

### 视频像素可提升至 1080i

通过视频像素提升，您将可以提高 DVD 用于产生 HD（高清晰度）的 SD（标准清晰度）视频信号的分辨率，使图像更加清晰、更加逼真，让您能够看到更多细节。最终的 HD 视频输出信号可通过 HDMI（高清多媒体接口）显示到高清显示屏上。


### 高清 JPEG 播放



高清 JPEG 播放功能使您能够以高达两百万像素的分辨率在电视上查看图片。您现在

可以欣赏到没有画质或细节损失的、绝对清晰的数码照片，并在舒适的居室内与朋友和家人分享这些照片。

### 逐行扫描

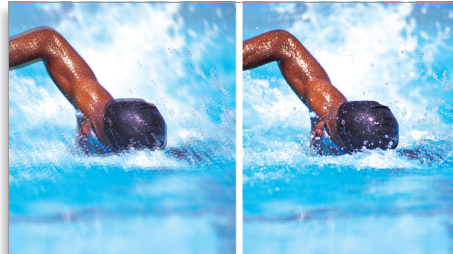

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

### 带 DivX 的多模式电影

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和观看愉悦。

### DivX Ultra 认证



借助 DivX 支持，您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 将 DivX 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

### 音乐: Windows Media™ 音频

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和聆听愉悦。

### 具有 MP3 播放功能的 Picture CD

Picture CD 是一种可以存储 MP3 和数码照片的 CD-R 或 CD-RW 光盘。当您把 Picture CD 放入 DVD 播放器时，系统会弹出一个屏幕菜单，显示光盘上的 JPEG 和 / 或 MP3 文件。您只需选择想要欣赏的音乐或图片文件，然后按下播放或 OK 键即可。您可以一边听音乐，一边在电视上欣赏图片。

### 超薄设计

这款手机机身超薄，别具风味。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面增强: 高分辨率 (720p, 1080i), 逐行扫描, 智能画面, 视频提升采样, 视频像素提升

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 kHz
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1kHz): 65 dB
- 串音 (1kHz): 70 dB
- 动态范围 (1kHz): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字
- 频率响应: 30-20000 赫兹

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- 压缩格式: 杜比数字, MP3, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG

- 画面增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 高分辨率

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, MP3, JPEG 静态数码照片

## 连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, HDMI 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

## 附件

- 随附配件: 2 节 AAA 电池, 快速入门指南, 遥控器, 全球保修单, 用户手册, 音频 / 视频电缆

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 435 x 37 x 235 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 490 x 82 x 320 毫米

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 0.8 W



发行日期 2009-06-10

版本: 1.0.9

12 NC: 8670 000 26124  
EAN: 87 12581 30701 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)