

Philips
Brezžični telefon

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona

Telefon z zvočnikom

D2501W



Privoščite si prijeten pogled

Brezžični telefon Philips D250 odlikujejo zvok visoke kakovosti, velik in jasen zaslon, elegantna in ergonomska zasnova. Prostorčno lahko uporabljate pametne zasebne načine ter poslušate odličen in jasen zvok.

Okolju prijazen izdelek

- Ko je vklopljen način ECO+, telefon ne oddaja nobenih emisij

Lepo in enostavno

- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,6 cm (1,8-palčni) zaslon z belo osvetlitvijo ozadja
- Nastavitve zasebnosti: blokiranje in zapora klicev

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Značilnosti

4,6cm (1,8-palčni) zaslon

Jasen 4,6 cm (1,8-palčni) zaslon z belo osvetlitvijo ozadja

ID klicatelja*




Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Telefon z zvočnikom



Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Nedrseči ročaj

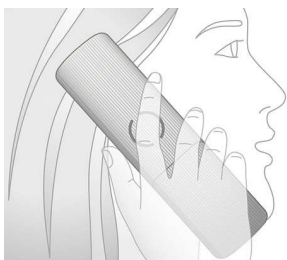

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Do 16 ur pogovorov




Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

Optimirana postavitev antene

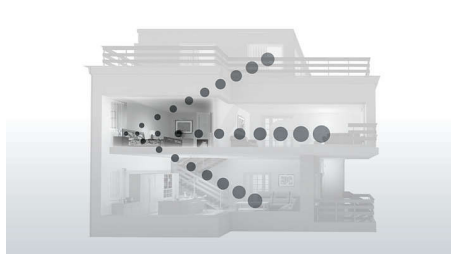

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen.

Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Več nastavitev zasebnosti

Cenite zasebnost in imate doma radi mir? Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželjenih klicev. Blokirate lahko do 4 skupine števil. Vsaka skupina lahko vključuje 1 do 24 števil. Če se številka dohodnega klica začne z eno od teh skupin števil oziroma klic prihaja z ene od števil, ki ste jih blokirali, telefon ne bo zvonil. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki (kot so vroče linije).

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. Sevanje se med polnjenjem telefona zmanjša do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zapora klicev: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vkllop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Nedrseči ročaj: Skladna tekstura
- Čas pripravljenosti do 200 ur

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 500 mAh

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,7 W

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- EAN: 48 95229 10551 5

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,6 cm/1,8"
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matični zaslon + 1-vrstični številski zaslon + ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.0.1

EAN: 48 95229 10551 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.