




**Philips Philips Fidelio
SoundBar
Barre de son**

Son comme au cinéma sans fil 4.1

Bluetooth® aptX, AAC et NFC
2 entrées HDMI et sortie
HDMI ARC
Auto-calibration

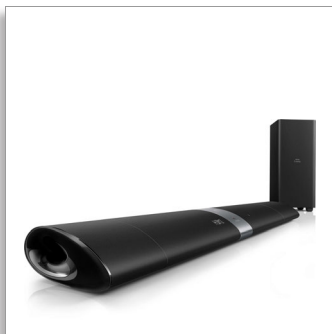

B5

Passez du son stéréo au son Surround en quelques secondes

avec enceintes détachables

La barre de son Philips Fidelio B5 produit un son comme au cinéma grâce à ses enceintes arrière sans fil détachables et à son caisson de basses. Avec ses haut-parleurs de qualité audiophile et son ajustement spatial, le son est dynamique et équilibré. Les enceintes arrière peuvent être utilisées en tant qu'enceintes indépendantes, pour de la musique où que vous soyez.

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son comme au cinéma, à la demande : enceintes sans fil détachables
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Auto-calibration
- Mode d'écoute à proximité

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design sophistiqué avec finitions en aluminium de haute qualité
- Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
- Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- 2 connexions HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
- Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
- Enceintes portables Bluetooth® indépendantes


PHILIPS
Fidelio

Barre de son

Son comme au cinéma sans fil 4.1 Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 2 entrées HDMI et sortie HDMI ARC, Auto-calibration

Points forts

Son comme au cinéma, à la demande

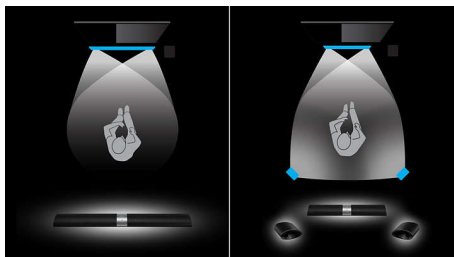


Plongez au cœur d'un son comme au cinéma quand vous le souhaitez. Détachez simplement les enceintes arrière sans fil des enceintes principales gauche et droite et placez-les au fond de la pièce pour bénéficier d'un son multicanal comme au cinéma pour vos jeux et vos films. Lorsque vous avez terminé, reposez les enceintes arrière sur les enceintes principales pour écouter votre musique et vos émissions de télévision. Grâce à sa technologie audio sans fil propriétaire et à ses enceintes arrières fonctionnant sur une fréquence unique, il n'y a aucun problème d'interférences. Résultat : un système sans fil offrant une qualité audio optimale pour la musique et les films.

Auto-calibration



Le système d'auto-calibration développé par notre laboratoire d'innovation garantit un son équilibré, quel que soit l'emplacement des enceintes arrière dans la pièce. Lorsqu'elle est activée, cette fonction localise chacune des enceintes arrière au moyen d'un signal sonore spécialement conçu. Grâce à ces informations elle détermine le meilleur équilibre de son pour la configuration de cette pièce et règle le son de chaque enceinte en conséquence. Ainsi, l'auditeur bénéficie d'un son parfaitement équilibré, même si la disposition des enceintes n'est pas idéale.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

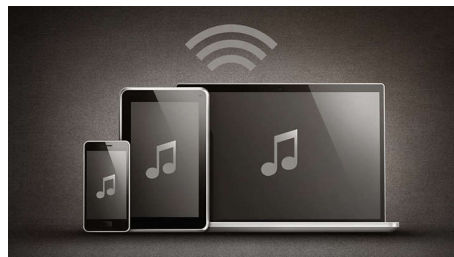

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil

Enceintes portables indépendantes



Les deux enceintes arrière détachables du Fidelio B5 sont dotées d'un module Bluetooth® indépendant, ce qui les rend véritablement indépendantes elles aussi. Ainsi, vous pourrez les emporter partout avec vous, en intérieur comme en extérieur, pour une liberté musicale totale. Chaque enceinte portable offre une puissance de sortie totale de 8 W, pour un son puissant où que vous soyez. Avec deux enceintes arrière détachables et une barre de son centrale, seul Fidelio B5 peut diffuser de la musique dans trois lieux différents en même temps.

Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le


B5/12

smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Caisson de basses sans fil


Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal

2 HDMI

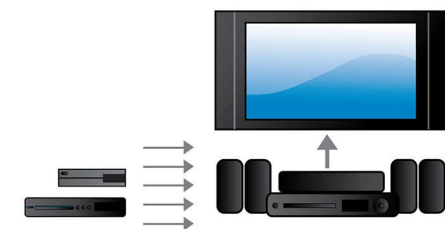

Profitez d'une image 3D phénoménale et d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en connectant simplement les 2 sorties HDMI de notre lecteur à la prise de votre récepteur AV classique.

Dolby Digital et Pro Logic II

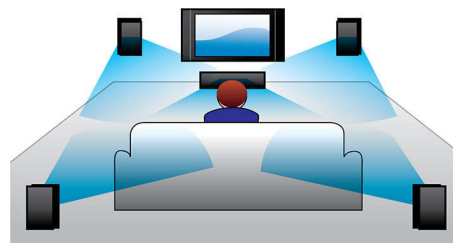

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Design chic et minimaliste

Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes

HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Barre de son

Son comme au cinéma sans fil 4.1 Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 2 entrées HDMI et sortie HDMI ARC, Auto-calibration

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son comme au cinéma, à la demande, Mode nuit, Réglage graves/aigus, Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Film, Musique, Écoute à proximité, Voix
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 90
- Puissance de sortie de l'enceinte: 120
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 210 W

Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 (-3 dB) Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 1 enceinte 3" à gamme étendue
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Système: Système 2/4 enceintes
- Haut-parleurs par barre de son: 2 X 3 pouces, 2 tweeters à dôme souple de 1"

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Prise audio de 3,5 mm
- Connexion sans fil: Bluetooth® APT-X et AAC

Carton externe

- EAN: 48 95185 60415 2
- Longueur: 76.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 13.28 kg
- Hauteur: 37.1 cm
- Poids net: 10.2 kg
- Poids à vide: 3.08 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande,

intercommunication

- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35.7 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 75.7 cm
- Profondeur: 25.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Poids brut: 12.58 kg
- Poids net: 10.2 kg
- Poids à vide: 2.38 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 7.17 cm
- Largeur: 103.4 cm
- Profondeur: 15.55 cm
- Poids: 4.49 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Support de fixation murale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 1 035 x 70 x 156 millimètre
- Poids (emballage compris): 16 kg
- Poids de l'unité principale: 4,18 kg
- Emballage (l x H x P): 765 x 260 x 371 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 200 x 510 x 200 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5 kg

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja