

Philips  
priključni zvočnik



DS8550

## Zvok, ki ustreza vašemu domu

### Obsedeni z zvokom

Izboljšajte poslušanje glasbe, igranje iger in gledanje videoposnetkov. Eleganten in moden priključni zvočnik predvaja osupljiv zvok iz iPoda, iPhonea ali iPada, ima vgrajeno akumulatorsko baterijo in omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth za priročno uporabo.

#### Izjemna reprodukcija zvoka

- Vrhunski zvočni učinki ob igranju iger prek povezave Bluetooth
- Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok
- Optimalna glasnost zvoka ustreza zahtevam zvočnika
- Natančno naravnane cevi za nizke tone za reprodukcija globokih in močnih nizkih tonov

#### Elegantno in stilsko dovršeno

- SoundCurve za vrhunski kristalno čist zvok
- Čudovit videz s priključenim iPhonom/iPodom ali brez

#### Napredna prilagodljivost in upravljanje

- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljšo prenosljivost
- Udoben ročaj za enostavno prestavljanje
- Priključite kateri koli iPod/iPhone, celo z zaščitnim etuijem
- Brezplačna aplikacija DockStudio za internetni radio in druge zanimive funkcije
- Stojalo za prostoročno gledanje filmov s predvajalnikom iPad



# PHILIPS

# Specifikacije

## Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad

## Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod, iPod mini, iPod z barvnim zaslonom, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije 8/16/32 GB, iPod 5. generacije, iPod nano 6. generacije

## Aplikacija za iPod/iPhone

- Ime aplikacije: DockStudio
- Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Združljivost: iPhone OS 3.0
- Predvajanje: Krmarjenje po albumih/skladbah, Kontrole za predvajanje
- Nastavitve zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, DBB, DSC – enakomerno, pop, rock, jazz, klasika
- Ura: Analogni prikaz, Digitalni zaslon
- Alarm: Več alarmov, Izklopni časovnik, Prebujajte se ob glasbi, Prebujajte se ob zvokih narave, Prebujajte se ob fotografiji
- Stanje baterije: Stanje baterije zvočnika

## Povezljivost

- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Aux vhod



## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje prek priključne postaje: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod, Predvajanja in premor, Naslednja in prejšnja skladba

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 15 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Vrste zvočnikov: Sistem zvočnikov Bass Reflex
- Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona

## Priročnost

- Osvetljeno ozadje
- Daljinski upravljalnik: Večfunkcionalno

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Baterija
- Tip baterije: Vgrajena baterija
- Življenjska doba z baterijo: 5 h

## Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev, Uporabniški priročnik

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 421 x 158 x 139 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 484 x 220 x 158 mm

# Značilnosti

## Čist digitalni zvok




Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

## Vgrajen akumulator

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljše prenosljivost

## SoundCurve

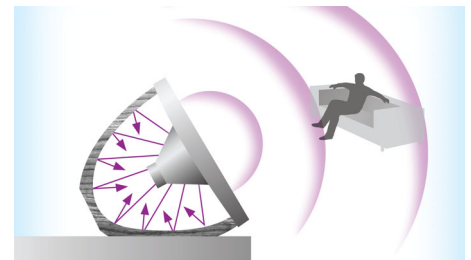

Natančno zasnovan in ukrivljen hrbtni pokrov tega Philipsovega priključnega zvočnika ustvarja izjemno učinkovito zvočno strukturo za reprodukcijo zvoka. Ukrivljena zasnova poudarja togost ohišja zvočnika, kar znatno zmanjša notranjo resonanco ter odpravlja tresljaje in popačenje zvoka. Ti zvočniki osupljivega videza predvajajo vrhunski kristalno čist zvok.

## Optimalna glasnost zvoka

Zasnova pametnega zvoka zagotavlja najboljšo možno reprodukcijo nizkih tonov. Glasnost zvoka, določena za posamezno srednjetoonsko pogonsko enoto, se popolnoma ujema z njenimi zahtevami. Nizki toni so globoki in močni.

## Vrhunski zvočni učinki ob igranju iger

Doživetje ob igranju iger ni nikoli popolno brez dobrih zvočnih učinkov. Igre v pametnem telefonu ali katerikoli prenosni igralni napravi vas bodo sedaj še bolj navduševale – priključni zvočnik Philips namreč doda zvoku tisti "boom". Vse zvoke slišite glasno in jasno in tako ponese vaše doživetje na nove nivoje. Poleg tega lahko vse to počnete izredno priročno prek povezave Bluetooth. Enostavno vzpostavite brezžično povezavo Bluetooth med prenosno napravo in priključnim zvočnikom in že lahko začnete z igranjem.

## Stojalo za gledanje video posnetkov za predvajalnik iPad

Stojalo za prostoročno gledanje filmov s predvajalnikom iPad



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892  
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)