

Philips  
藍光光碟 / DVD 播放機

DivX Plus HD

USB2.0 媒體連結  
卡拉 OK  
RealMedia 影片播放

BDP2100K



## 於 Blu-ray discs 及 DVDs 播放您所有的電影

### 體驗藍光

使用 Philips BDP2100 藍光播放機，電影觀賞效果前所未有般良好。由藍光光碟提供超乎想像的全高清 1080p 清晰圖像，及 DVD 提升技術帶給您近乎高清電影質素。

#### 體驗更多令人震撼感覺

- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容
- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- SimplyShare 可無線連接和串流所有娛樂內容
- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器
- USB 2.0 從 USB 記憶體或硬碟播放影像 / 音樂

#### 聆聽更多內容

- 高傳真音效 Dolby TrueHD


#### 查看更多

- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 呈現清晰高清圖像
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 透過 HDMI 將影像提升 1080p 影像倍線，實現高清圖像
- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕

# PHILIPS

# 產品特點

## 藍光光碟播放

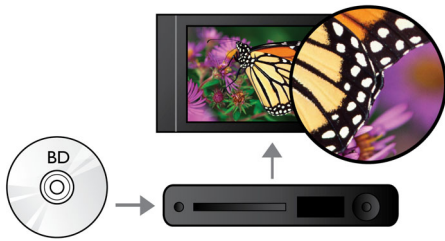


藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未經壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

## 經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

## Dolby TrueHD

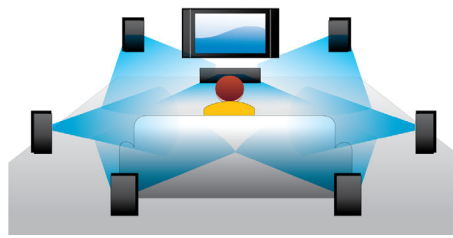

Dolby TrueHD 傳遞來自藍光光碟最完美聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。Dolby TrueHD 為您帶來一流的高清娛樂體驗。

## DVD 影像提升技術



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清晰的影像。以高清晰解像度享受 DVD 電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

## EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、

SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

## 享受電影和音樂



享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂

## 切換字幕



切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上或下方切換字幕。在闊螢幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更螢幕比例，但這會毀掉闊螢幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的螢幕比例的同時觀賞到理想的字幕。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕比例: 4:3, 16:9, 21:9
- 影像增? 功能: 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 聲音

- 音效增強: 夜間模式
- 音效系統: 杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + 數碼輸出

## 影像播放

- BD 區域碼: A
- 壓縮格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 暫停, 重複, 從停止狀態恢復播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 跳過, 慢速播放, 標準播放, 縮放
- DVD 區域碼: 3
- 視訊增強: 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 深色, x.v. Color

## 播放聲音

- 壓縮格式: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## 靜態照片播放

- 壓縮格式: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 檔案格式

- 音訊: AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面: GIF, JPEG, .jpg
- 影片: avi, DivX, m2ts, MKV, .mp4, MPEG, mpg

## 光學播放媒體

- 可播放光碟: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

## 連接

- 正面連接: USB 2.0
- 後方連接: 數碼同軸輸出, Ethernet, HDMI 輸出

## 舒適

- BD-Live (需要 1GB USB 記憶棒): 是

- 兒童保護裝置: 監管控制
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支援, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- 可升級的固件: 可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級
- 螢幕操作系統語言: 繁體中文

## 電源

- 功率: 11 瓦
- 電源: 220-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量: < 1 瓦

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚): 310 x 40 x 203 毫米
- ? 品重量: 1.25 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 420 x 90 x 303 毫米
- 重量 (含包裝): 2.0 千克

## 配件

- 附配件: 2 枚 AAA 電池, 產品註冊卡, 遙控器, 用戶手冊
- 用戶手冊: 繁體中文, 簡體中文, 繁體中文

## 外盒

- 產品包裝數目: 1
- 外箱 (L x 闊 x 高): 35.5 x 27.9 x 8.7 厘米
- 總重量: 1.56 千克
- 淨重: 1.2 千克
- 淨重: 0.36 千克
- EAN: 87 12581 67386 4

## 包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 包括的產品數目: 1
- 貨架佈置類型: 佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 35.5 x 27.9 x 8.7 厘米
- 總重量: 1.56 千克
- 淨重: 1.2 千克
- 淨重: 0.36 千克
- EAN: 87 12581 67386 4

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 31 x 3.95 x 21.7 厘米
- 重量: 1.02 千克



出版日期 2015-09-23

版本: 6.0.4

12 NC: 8670 000 99212  
EAN: 08 71258 16738 64© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)