




Philips Fidelio
Trådløse over-ear-
hovedtelefoner

Fremragende naturlig lyd

Noise Canceling Pro+
Overlegen opkaldskvalitet
Tidløst Fidelio-design

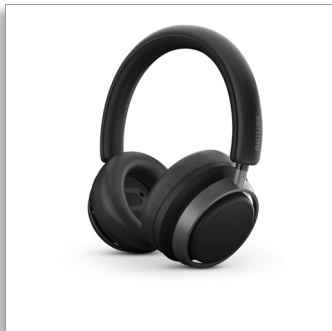

L4

Designet til frihed

Udforsk nye musikalske verdener bekvemt overalt. Disse trådløse hovedtelefoner til lydentusiasten blander udsøgt Fidelio-lyd med smart støjkontrol og en suveræn pasform til sublim lyd derhjemme eller på farten.

Udsøgt naturlig lyd derhjemme eller på farten

- Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*
- Aftageligt kabel. Understøtter AAC-, LDAC- og LC3-codecs
- Fremragende lyd fra alle kilder. Trådløs eller kablet
- 40 timers afspilningstid (50 med NC slået fra)

Problemfri på alle måder

- Nem betjening med automatisk pause og multipoint
- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- Google Assistant. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Designet til lyd kvalitet.

- Grafenbelagte drivere og rumlig lyd
- Fremragende. Philips-lydsignatur til Fidelio
- Fordybelse tilpasset dig. Støjreduktion Pro+
- Overlegen opkaldskvalitet. Hvert ord høres højt og tydeligt
- Tidløst Fidelio-design

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Philips lydsignatur



Disse overlegne hovedtelefoner giver fremragende naturlig lyd, fra den stramme, kontrollerede bas til de varme mellemtoner og klare høje toner, med præcis instrumentadskillelse. Grafenbelagte dynamiske drivere frembringer flere detaljer end nogensinde før. Du vil høre de numre, dine yndlingskunstnere har lavet, præcis som de havde tænkt dem.

Noise Canceling Pro+



Adaptiv støjreduktion tilpasser sig hurtigt omgivelserne og undertrykker udefrakommende støj i realtid, herunder vind. Musik til opkald, du kan fordybe dig i, uanset hvor du er, uden at løfte en finger. Hvis du vil justere niveauet for gennemsigtighed eller reduktion af vindstøj, skal du blot bruge Philips Headphones-appen.

Overlegen opkaldskvalitet




Retningsbestemte mikrofoner fokuserer på lyden af din stemme, mens avancerede AI-algoritmer forhindrer baggrundsstøj i at ødelægge opkaldet. Du kan sagtens foretage opkald fra de travleste og mest støjende steder: Den person, du taler med, vil høre dig tydeligt, og du vil høre dem.

Tidløst Fidelio-design



Elegant. Garanteret. Ekstremt bærbar. Uanset om det er den afrundede hovedbøjle med ørepudering i aluminium i mørk satin og detaljer i Muirhead-læder. Eller følelsen af disse over-ear-hovedtelefoner: mindre og lettere med polstrede ørekapsler med memoryskum, der laver et blidt, jævnt tryk på siden af hovedet.

Næste generations Bluetooth

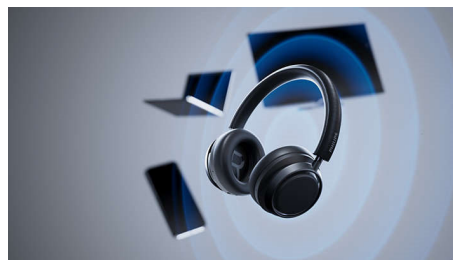

Disse hovedtelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio

og LC3 codec. Du får markant bedre lyd og en mere stabil forbindelse, der ikke falder i tætbyggede områder. Der er stort set ingen forsinkelse for film eller spil, og du er klar til delt lytning via trådløse netværk med Auracast-udsendelse.*

Fremragende lyd fra alle kilder



Disse hovedtelefoner giver dig valgmuligheder. For at opnå den bedste lyd ved streaming på iOS- eller Android-enheder understøttes både AAC-, LDAC- og LC3-codecs. Til kabelforbundet lytning giver det aftagelige kabel (medfølger) dig mulighed for at slutte det til en DAC, hovedtelefonforstærker eller bærbar computer. Du kan også bruge et USB-C-kabel til at slutte det til en hvilken som helst telefon med en USB-C-port.

40 timers afspilningstid (med NC)



Du får godt og vel en fuld dags lytning, selv med støjreduktion slået til. En fuld opladning tager kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig yderligere 14 timer. Når du ikke lytter, kan disse hovedtelefoner foldes fladt sammen, så de passer i opbevaringsetuiet.



Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 30 mW
- Følsomhed: 99 dB (1 kHz - 10 dB)
- Enhedstype: Grafenebelagt
- Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Aftageligt kabel
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth
- Hovedtelefonstik: 2.5 mm
- Understøttelse af USB-lyd

Yderemballage

- Længde: 24.2 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 22.6 cm
- Bruttovægt: 3.4 kg
- Højde: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Nettovægt: 1.71 kg
- Taravægt: 1.69 kg

Komfort

- Automatisk sluk
- Lydstyrke
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Google Fast Pair
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 1 stk.
- Opladningstid: 2 time(r)
- Spilletid (ANC slået til): 40 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 50 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 14 hrs
- Batterivægt (i alt): 15 g
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 800 mAh
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumionbatteri (indbygget)

Emballagens mål

- Højde: 25.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 21 cm
- Dybde: 7.4 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruttovægt: 0.88 kg
- Nettovægt: 0.57 kg
- Taravægt: 0.31 kg

Produktmål

- Højde: 5.3 cm
- Bredde: 21.4 cm
- Dybde: 20.9 cm
- Vægt: 0.33 kg

Tilbehør

- Andet: 1 stk. hård bæretaske
- Lydkabel: 2,5-3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Lynhåndbog
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Farve: Sort
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Sammenfoldeligt design: Fladt
- Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Lukket bagside

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 AI mic
- Reduktion af vindstøj

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
* Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.