



Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

DVD



HTS3539

Kraftig surroundlyd

fra kompakte høyttalere

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS3539 fra Philips. Synlige høyttalerelementer gir kraftig surroundlyd på 600 W og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.

Flott lydopplevelse

- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

Nyt all underholdningen

- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

PHILIPS


Høydepunkter

600 W RMS-effekt



600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby Digital

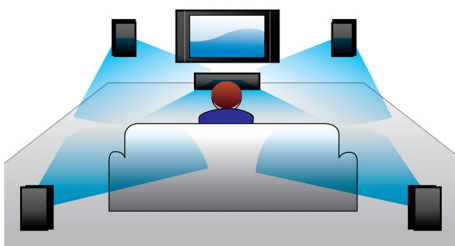

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Synlige høyttalerelementer



Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller

USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Moderne design

Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinningskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 2,4 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 85 x 160 x 95 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,3 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fremre Tallboy-høytaler (B x H x D): 240 x 1007 x 240 millimeter

- Vekt, fronthøytaler: 1,6 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Bakre Tallboy-høytaler (B x H x D): 240 x 1007 x 240 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 1,6 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 7 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 265 x 265 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Vekt, subwoofer: 2,6 kg
- Emballasje (B x H x D): 800 x 400 x 377 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 15 kg

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x Tallboy-høytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 2,5" basshøytalere
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Drivere per Tallboy-høytaler: 1 x 2,5" woofer
- Impedans, Tallboy-høytaler: 4 ohm
- Frekvensområde, Tallboy-høytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 5,25" woofer
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 75 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 100 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høytaler: 4 x 100 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 100 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 600 W

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato
2015-11-30

Versjon: 3.1.15

12 NC: 8670 000 85927
EAN: 87 12581 62974 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com