



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
DAB+
ja MULTIPAIR



BTB2470

Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

Tällä Philipsin kompaktilla all-in-one-musiikkijärjestelmällä voi kuunnella musiikkia älypuhelimesta, toistaa musiikkikirjaston sisältöä Bluetooth-yhteydellä ja soittaa MP3-CD-levyjä. Myös DAB+- ja FM-radiokuuntelu onnistuu vaivatta.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla
- DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

PHILIPS

Kohokohdat

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

DAB+ ja FM-yhteensopiva

DAB+ ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet


säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Usean laitteen yhdistäminen

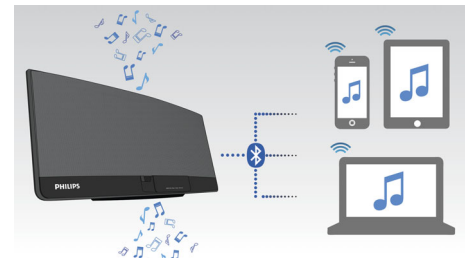

Langaton Bluetooth®-äänienlähetyks on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo, DAB (Band L)
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- USB-: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat

- Pakkauksen leveys: 520 mm
- Pakkauksen korkeus: 323 mm
- Pakkauksen syvyys: 123 mm
- Kokonaispaino: 3,6 kg
- Nettopaino: 2,4 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 465 x 107 x 233 mm

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2016-07-18

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 001 27829
EAN: 48 95185 61285 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com