



Philips
Trådløs
hjemmeovervågning

Android



M100A

Hold øje med dit hjem fra din smartphone

Få fred i sindet

Det trådløse hjemmeovervågningssystem Philips InSight gør det muligt for dig at holde øje med dit hjem, når du er ude. Opsætningen er nem, så du kan overvåge dit hjem fra en mobil enhed. En varslingsmeddelelse giver dig besked, når der registreres en bevægelse eller lyd.

Vær tæt på dine kære, når du er på farten

- Android-app til praktisk betjening
- Øjeblikkelig overvågning fra din smartphone eller tablet
- Wi-Fi-aktiverede til placering overalt i hjemmet

Sikker og nem at sætte op

- Magnetisk base til nem justering af visningsretning
- Hurtig og nem opsætning via QR-kode
- Ekstra vægbeslag, der giver den bedst mulige placering
- Se op til 16 overvågningsenheder med én app på din smartphone
- Krypteret direkte netværksforbindelse giver sikker tilslutning

Varslingsmeddelelser

- Optagelser overført til din private Dropbox-konto
- Indbygget støj- og bevægelsesregistrering
- Telefonvarsler, når skærm registrerer støj/bevægelse

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Wi-Fi-aktiveret



Det trådløse hjemmeovervågningssystem In.Sight er en Wi-Fi-aktiveret overvågningsenhed, der benytter dit trådløse hjemmenetværk til at streame livebilleder og lyd til din smartphone eller tablet. Et hjemmeovervågningssystem, du kan sætte op alle de steder, du ønsker.

Øjeblikkelig overvågning

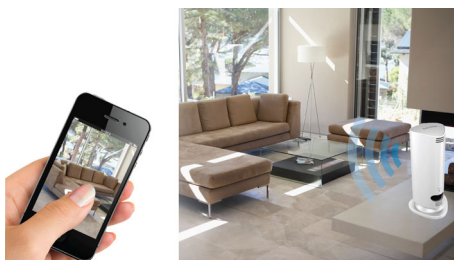

Når du har installeret den trådløse hjemmeovervågning In.Sight på dit lokale netværk, kan du øjeblikkeligt få adgang til videostreamen fra din smartphone eller tablet overalt i verden via Edge, 3G og trådløse netværk. Der er ingen grænser for, hvor og hvordan du får vist video.


InSight-app til Android



Det trådløse hjemmeovervågningssystem Philips InSight er en banebrydende app-baseret, trådløs videoovervågning, der giver dig mulighed for at se og høre, hvad der foregår

derhjemme, overalt i verden. Den dedikerede InSight-app, som er helt gratis, kan downloades fra App Store direkte fra din smartphone eller tablet.

Nem opsætning

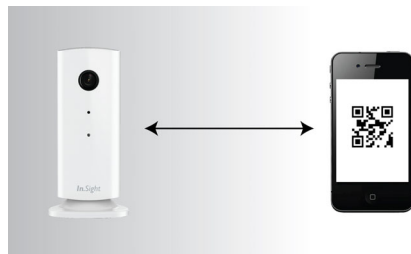

Hurtig og nem opsætning giver dig mulighed for at parre den trådløse InSight-overvågningsenhed med en smartphone eller tablet. Placer QR-kodebilledet foran overvågningslinsen for at aktivere InSight-app'en. Overvågningsenheden er klar til brug, når lampen lyser grønt.

Se på op til 16 overvågningsenheder



Ved hjælp af en enkelt app kan du se op til 16 Philips trådløse InSight-overvågningsenheder. Opsæt så mange enheder, du vil, dér hvor du vil.

Justerbar retning



Philips InSight trådløs hjemmeovervågning har en magnetisk base, der holder


overvågningsenheden, så du kan dreje og justere overvågningsenheden til alle vinkler.

Ekstra vægbeslag



In.Sight trådløs hjemmeovervågning leveres med et beslag til vægmontering. Det kan bruges til nem montering af monitoren på væggen eller loftet. Basen kan vippes og drejes, så du kan stadig justere In.Sight trådløs hjemmeovervågning, når den er monteret.

Krypteret direkte netværksforbindelse

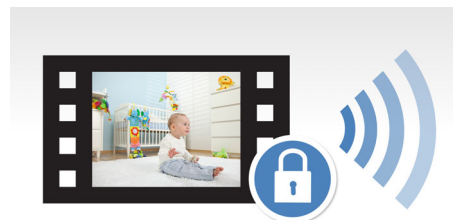

Philips In.Sight trådløs hjemmeovervågning anvender sikker kryptering, så dine personlige oplysninger til enhver tid er beskyttede. In.Sight trådløs hjemmeovervågning anvender en unik krypteringsnøgle, hver gang den opretter forbindelse.

Støj- og bevægelsesregistrering



Det er umuligt at forudsige, hvornår noget kan ske. Med trådløs InSight-hjemmeovervågning overvåges dit hjem med indstillelig registrering af støj og bevægelse. Du varsles, så snart der registreres støj eller bevægelse.



Specifikationer

Objektiv og sensor

- Sensor: VGA
- Fokusindstilling: Fast
- Fokuseringsområde: 0,4 m til uendelig

Videokvalitet

- VGA-streaming
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksposering: Automatisk eksposering

Funktioner

- Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz), 802,11 a (5 GHz) understøttes ikke
- Bevægelsesregistrering
- Støjregistrering
- LED-indikator
- Magnetisk base: Justerbar retning
- Nulstillingsknap
- Skruehuller: Ja, 1

Software

- Installation: via app
- Automatisk app-opdatering
- Understøttet webbrowser
- Understøttet system: Android

Inklusive tilbehør

- Ekstra vægbeslag
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/dybler: 3
- Lynhåndbog

Indgange og udgange

- Mikrofon: Højfølsom, Mono
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM og 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 158 x 160 x 58 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm



Udgivelsesdato
2016-01-07

Version: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518
EAN: 87 12581 65529 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Visning af live video over dit Wi-Fi-hjemmenetværk ved hjælp af In.Sight trådløs hjemmeovervågning er frit og ubegrænset. Visning af live video via fjernadgang (enten over et eksternt Wi-Fi-netværk eller et 3G-netværk) er også frit for antal afspilninger, men der gælder en grænse på 5 minutter pr. afspilning.

* Længere afspilningstider via fjernadgang og andre førsteklasses funktioner kan købes i App Store. Disse betingelser kan ændres uden varsel.