




Philips
Original-radio

DAB+, FM

Audio-ingang
10W

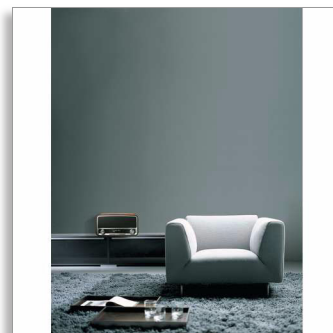

OR7200



De originele radio

Breng die goede oude tijd terug met deze Philips Original-radio. Het ontwerp is gebaseerd op een Philips-radio uit 1955 en gecombineerd met geweldige geluidsprestaties. Het resultaat is een kristalheldere DAB+/FM-radio met Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtige bas.

HiFi-radio

- Stereogeluid van hoge kwaliteit voor meer muziekplezier
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

DAB+-radio met digitale kwaliteit

- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Ingebouwde klokweergave
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Kenmerken

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere

gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laagfrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Smart Scan, Menu, Infoscherm
- Tunerbereik: FM, DAB Band III
- Voorkeurzenders: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisch digitaal afstemmen
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Gemak

- Schermtype: LCD

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 325 x 175 x 167 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 390 x 250 x 247 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk), Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat



DIGITALRADIO



Publicatiedatum
2014-07-18

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com