



Philips
2.1-kanalni domači kino
DVD

HDMI ARC in USB
300 W

HTD3200

Čist prostorski zvok

iz kompaktnih zvočnikov

S predvajalnikom DVD Philips HTD3200 uživajte v filmih, glasbi in TV-oddajah s pristnim virtualnim prostorskim zvokom z odkritimi pogonskimi enotami zvočnikov in višanjem ločljivosti DVD-vida na 1080p prek povezave HDMI za slike skoraj visoke ločljivosti.

Odlično glasbeno doživetje

- 300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

Prepusite se razvedrilu

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB

PHILIPS


Značilnosti

300 W moči RMS



300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Dolby Digital

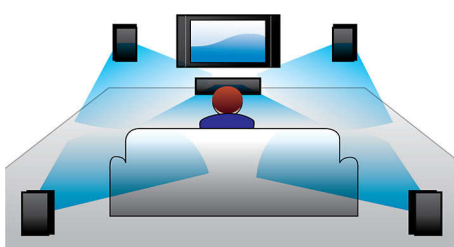


Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

Virtualni prostorski zvok

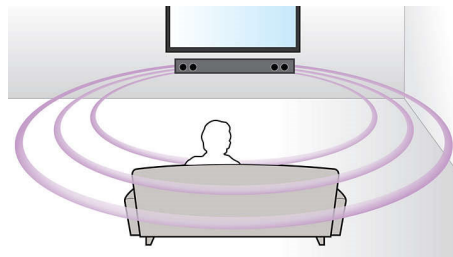

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekinljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 150 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč kockastih zvočnikov: 2 x 75 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 300 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 kockasta zvočnika
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Enote za kockasti zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 8 ohm

Povezljivost

- Sprednji priključki: Music iLINK, USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Priključki za zvočnike z zatičem, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Fiksna antena FM

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti

Napajanje

- Poraba energije: 55 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike

STS3001

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 325 mm
- Teža vključno z embalažo: 9 kg
- Teža glavne enote: 2,40 kg
- Embalaža (Š x V x G): 520 x 310 x 377 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 195 x 265 x 265 mm
- Kockasti zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Teža kockastega zvočnika: 0,28 kg
- Teža nizkotonca: 3,20 kg
- Kabel kockastega zvočnika: 3 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 2 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 7.2.6

EAN: 87 12581 64838 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com