

Philips  
Sistema de músicas  
moderno

20 W RMS

MCM233



## Obcecados por som

Som que combina com sua casa

O moderno Micro System Philips tem um design plano e pode ser instalado na parede para combinar com qualquer decoração. Ouça músicas de CDs ou conecte seu player portátil à entrada USB Direct ou MP3 Link para uma experiência musical completa.

### **Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens**

- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA

### **Enriqueça sua experiência sonora**

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência total de saída de 20 W RMS
- 20 W RMS de potência total

### **Design que combina com sua decoração**

- Porta frontal deslizante para mais estilo e elegância
- Opção de montagem na parede para um posicionamento flexível.

# PHILIPS

# Destaques

## Controle de som digital




O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

## Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

## 20 W RMS

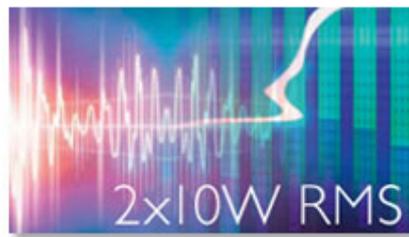

Este sistema tem 20 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.

## Sintonia digital com pré-sintonizações



Basta sintonizar a estação que deseja armazenar e pressionar e segurar o botão de pré-sintonização para memorizar a frequência. Após pré-sintonizar suas estações de rádio favoritas, você poderá acessá-las rapidamente sem precisar fazer a sintonia manual sempre que quiser ouvi-las.

## Porta frontal deslizante

A porta frontal motorizada deslizante acrescenta ainda mais estilo ao design elegante deste sistema. A porta funcional e moderna do

compartimento de disco desliza suavemente para cima e para baixo com o toque de um botão sempre que você quiser mudar a seleção de músicas. Sente-se e curta um desempenho de som dinâmico enquanto assiste à reprodução do disco pela tela transparente.

## MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

## Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.



# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital
- Controle de volume: Acima/abaixo
- Potência de saída: 2 x 10 W RMS

## Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas integradas: 2
- Drivers de caixa acústica: Woofer de 3"
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA, Conexão USB
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Outros: Suporte a Tag ID3
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, Programar reprodução, repetir, reprodução aleatória, parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM estéreo
- Pré-sintonia de estações: 20
- Antena: Antena FM
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática

## Conectividade

- Saída de áudio/vídeo: Fone de ouvido (3,5 mm)

- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB

## Praticidade

- Alarmes: alarme do CD, rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Tipo de carregador: Frontal, Motorizado
- Tipo de display: Display LCD

## Acessórios

- Cabos/conexão: \*Adaptador de pinho achatado, Cabo MP3 Link
- Controle remoto
- Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
- Outros: Guia para início rápido

## Dimensões

- Peso bruto: 5,5 kg
- Profundidade da unidade principal: 103,5 mm
- Altura da unidade principal: 245 mm
- Largura da unidade principal: 565 mm
- Profundidade da embalagem: 165 mm
- Altura da embalagem: 250 mm
- Largura da embalagem: 620 mm

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 50/60 Hz
- Fonte de alimentação: 110 - 240 V



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 57804  
EAN: 87 12581 51314 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.  
\* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.