



Philips
HD-videokamera



CAM102SL



Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Genoplev minder i HD

ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystallklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet

- Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
- Opløsning på op til 5 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
- Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket
- MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer
- 3 sekunders foroptagelse indfanger øjeblikke, der overrasker dig

Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer

- Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac
- Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
- Filmredigeringssoftware til dine videoer
- Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Indbygget batteri, der nemt oplades via USB
- Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Betjening med én knap



Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.

Hurtig deling



Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer,


digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

Integreret USB-stik




Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Full HD-videoer (1080p)

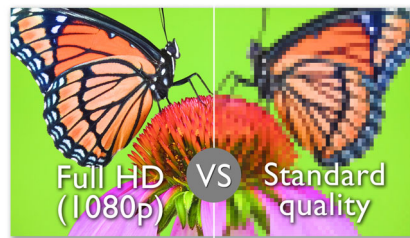

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystallklare minder på video.

3 sekunders foroptagelse

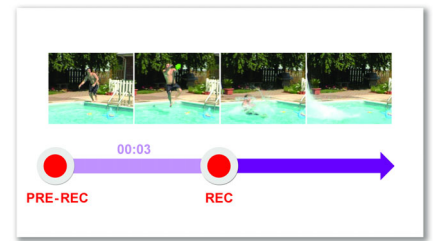

Livets bedste øjeblikke kan komme på overraskende tidspunkter. Men med 3 sekunders foroptagelse kan du optage mere på video, selv hvis du trykker på knappen nogle sekunder for sent. Med 3 sekunders foroptagelse begynder dit - videokamera automatisk optagelsen tre sekunder før, du trykker på optageknappen. Med denne konstante buffer går du aldrig glip af noget på video igen.

MicroSD-kortstik



Nu kan du optage så meget, du ønsker, med microSD-kortstikket på videokameraet fra Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer og billeder. Den lille størrelse betyder også, at det ikke er noget problem at tage et par ekstra kort med. Det praktiske kortstik på videokameraet tager alle universelle microSD-kort, så du kan udvide din hukommelse til op til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. Gå bare i gang med at skyde løs.

Specifikationer

Videokvalitet

- Opløsning: Full HD (1440x1080p) ved 30 fps, HD (1280 x 720p) ved 30 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Fotoopløsning: 5 MP, 2 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scenetilstand: Automatisk, Sne/strand, Nat, Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksponering: Automatisk eksponering

Objektiv og sensor

- Objektiv: Fast brændvidde (0,7 m til uendeligt)
- Blænde: F2.8
- Zoom: Hurtig multi-trin 2x digital
- Sensor: 1/3.2" CMOS-sensor med 5 MP
- Følsomhed i svag belysning: Følsom 1.300mV/lux-sek.

Funktioner på videokamera

- Opstartstid: 2 sekunder
- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Montering på stativ

Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Holdbarhed: 2 timer
- Opladningstid: 2 timer via adapter, 3 timer via USB på computer

Display

- 2" LCD (diagonal)
- Pixelopløsning på 640 x 240

Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte overførsel til Facebook, direkte upload til YouTube, upload-knap til e-mail,

overførselsknap til websteder

- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, lav film, rediger video

Kapacitet

- Intern hukommelse: 128 MB
- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 2 GB HD, 1 time ved 1 GB SD

Indgange og udgange

- TV-udgang: HDMI
- USB: Indbygget USB (USB 2.0) til udfoldning
- Lydindgang: via HDMI
- Højtaler: Indbygget højtaler
- Mikrofon: Integreret i flere retninger, Reduktion af vindstøj

Mål

- Mål på produkt (B x H x D):
55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Minimumskrav

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Andet: 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1, Skærmopløsning på 1.024 x 768
- Windows: 1 GB RAM og 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Inklusive tilbehør

- 2 GB microSD-kort
- Håndledsrem
- Blødt beskyttelsesetui
- Lynhåndbog
- Philips Arcsoft-software: .



Udgivelsesdato
2016-04-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052
EAN: 87 12581 65718 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com