



Philips
Teléfono inalámbrico

D100
Negro

D1001B

Llamadas inalámbricas

Un teléfono inalámbrico para el hogar, sencillo y confiable, con tecnología Plug and Play.

Sonido Crystal Clear

- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro

Duradera y confiable

- Diseño duradero más 1 año de garantía de hardware de Philips

Comodidad inalámbrica

- Horas de conversación que te mantienen conectado
- Al ser inalámbrico podrás moverte con libertad mientras hablas
- Plug & Play te entrega la máxima simplicidad

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Tonos de llamada en el auricular: 5 polifónicos

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Capacidad para varias bases: 1
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
- Hasta 130 horas en modo de espera: Sí
- Hasta 7 horas de conversación: Sí

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 400 mAh
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: <0,7 W

Dimensiones del envase

- Altura: 13,5 cm

- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 18,4 cm
- Profundidad: 6,7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67953 8
- Peso bruto: 0,381 kg
- Peso neto: 0,283 kg
- Peso de tara: 0,098 kg

Capacidad de la memoria

- Agenda: 10 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 1 entrada

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Destacados

Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Diseño duradero

Diseño duradero más 1 año de garantía de hardware de Philips


Horas de conversación

Horas de conversación que te mantienen conectado

Muévete con libertad mientras hablas

Al ser inalámbrico podrás moverte con libertad mientras hablas

Con la simplicidad Plug & play

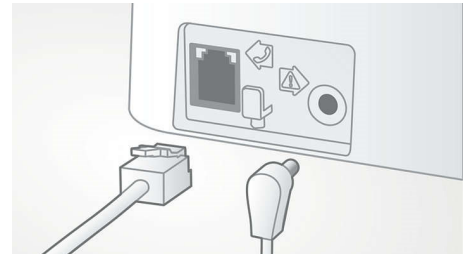

Plug & Play te entrega la máxima simplicidad

Sonido puro y claro

El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro

