



Philips
DVD komponent-Hi-Fi-
süsteem



MCD900



Helist haaratud

Kontserdi võimsusega muusikaelamus

Philipsi SoundSphere kõlaritega DVD komponent-Hi-Fi süsteem teeb heli niivõrd loomulikuks ja tõeliseks, et artistid näivad justkui teie ees esinevat. Ere värviekraan ja intuitiivne navigatsioon rikastavad kuulamiskogemust veelgi.

Ehtne heli, mis elustub

- Alumiiniumkõlarid esitavad kvaliteetset heli optimaalselt jäiga struktuuri abil
- SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
- FullSound rikastab muusikat täidlasema bassi ja selgusega

Suurepärane kvaliteet

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli D-klassi digitaalvõimendiga
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks


Rikastage oma elamust

- LCD-värviekraan mugavaks juhtimiseks
- Esitage vorminguid DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG
- Sirvige USB-seadmele salvestatud muusikat ja fotosid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli/D-klass

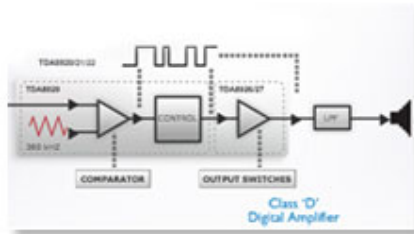


Täitke tuba lemmikmuusikaga 2 x 50 W RMS väljundvõimsusega D-klassi digitaalvõimendi abil. See võimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja võimendab seda. Seejärel suunatakse signaal lõpptulemuse loomiseks demoduleerimisfiltrisse. Võimendatud digitaalsel väljundsignaalil on kõik digitaalsignaali eelised, sealhulgas parem helikvaliteet. Võimendi on tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90% tõhusam. Suure tõhususe tõttu on väikeste mõõtmetega võimendi äärmiselt võimas.

Alumiiniumkõlarid



Loodus pakub teile parimat. Looduslikud materjalid on alati olnud parimad akustiliste vahendite loomiseks. Alumiiniumist kõlarid on jäigemad, luues ideaalsema ruumi, mis takistab vibratsiooni, optimeerib helilainete levi ja tekitab kvaliteetsemat heli. Need on kaunid kõlarid, mis esitavad algupärasele salvestusele sarnast kvaliteediga heli.

LCD-värviekraan

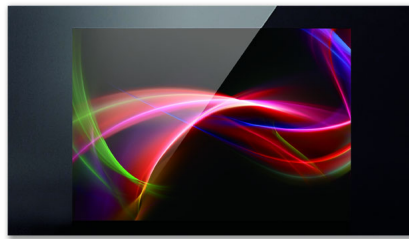

Elavdage oma kuulamiselamust erksa, värvilise LCD-ekraaniga, millega saate juhtida kogu oma muusikat. Lemmiklaule kuulates kuvatakse ekraanil albumi kaanepilt, mis elavdab muusikat. Muusikapalade valimine on lihtne mitmerealise LCD-ekraani abil, millel kuvatakse žanri, esitaja või albumi alusel sortitud muusikapalad.

Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalikadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

Esitage muusikat ja filme



Esitage vorminguid DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG

SoundSphere



Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja avaramalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.

Sirvige muusikat ja fotosid (USB)



Laadige oma muusikakogu USB-salvestusseadmele, et nautida alati kogu oma muusikat. Süsteem pääseb teie muusikale juurde sisseehitatud USB-pistiku kaudu. Saate süsteemi kaudu sirvida kogu muusikat albumi, esitaja, žanri või muusikapala alusel. Muusikat kuulates võite ka vaadata oma lemmikfotosid.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 2 x 50 W RMS

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: SoundSphere
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline, Eemaldatavad kõlarikatted

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB mäluvõrk
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
- WMA bitikiirused: kuni 192 kbps, CBR/VBR
- Muu: ID3-sildi tugi
- Ühilduvad vormingud: eAAC+, FLAC, MP3, mitte-DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB Directi esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Antenn: FM-dipool
- RDS: Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi, Programmi tüüp
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, pildi-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Aegluubis, Suum, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video samplimine, Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: 2 x RCA (heli), Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS)

- väljund, digitaalheli koaksiaalväljund, Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Aux-sisend: 2 x RCA (heli)
- USB: USB host
- Audio-/videoühendused: HDMI väljund

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus helisignaali
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: valge
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, DIM-režiim
- Ekraanimenüü keeled: Hollandi, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Komposiitvideokaabel (Y), Toitejuhe
- Patareid: 2 x AAA
- Kaugjuhtimispuul: Ühesuunaline pult 2 x AAA patareidega
- Kasutusjuhend: Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Portugali, Vene (kövakettal), Hispaania, Rootsi
- Muu: FM antenn, Kiirjuhend
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 175 x 202 mm
- Peakõlari kõrgus: 354 mm
- Kaal: 12,50 kg
- Peaseadme sügavus: 251 mm
- Peaseadme kõrgus: 202 mm
- Peaseadme laius: 251 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz
- Toiteallikas: 220–240 V

Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: pildi-CD telerisse
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Ekraanikuval: JPEG USB-seadmest, Voogedastus arvutist



Väljalaske kuupäev
2014-03-20

Versioon: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 08 71258 15305 49

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com