


Philips
Přenosný CD přehrávač

AX2500

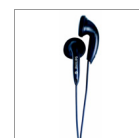

Ochrana proti otřesům Jogproof

Díky praktickému kulatému tvaru a atraktivnímu provedení průhledných dvířek CD oživí zábavný a zářivý model AX2500 váš zážitek z hudby na cestách. Vychutnejte si plynulou hudbu bez přeskakování - kdykoliv a kdekoliv.

Ochrana proti otřesům Jogproof

- Vyrovňovací paměť ESP™ 45 sekund

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Poslouchajte všechny typy disků

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 1bitový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 82 dB
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: 2 x 4 mW (RMS)
- Ovládání hlasitosti: digitální
- Akustická zpětná vazba: Ano

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání, Funkce Scan
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Indikátory: Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Čas, skladba

Příslušenství

- Sluchátka: Sluchátka do uší AY3806
- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 308 x 244 x 344 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,54 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 5
- Rozměry balení (Š x V x H): 208 x 309 x 60 mm
- Typ balení: Clamshell
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 140 mm x 140 mm x 27,5 mm
- Hmotnost výrobku: 0,2 kg

Spotřeba

- Typ baterie: AA, LR6, UM3
- Doba přehrávání CD na baterie: 15



Přednosti

Vyrovnávací paměť ESP™ 45 sekund

Electronic Skip Protection je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případech, že je přehrávač disků CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Electronic Skip Protection mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, která automaticky upravuje obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-04-17

Verze: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.