

Philips
DVD mikro házimozi-
rendszer

HDMI 1080i

MCD288E



Elegáns mozirendszer HDMI1080i video-túlmintavételezéssel

A nyers erő és a letisztult elegancia találkozási pontja az MCD288E DVD mikro mozirendszer, amellyel kedvenc zenéjét és filmjeit páratlan hangminőségben élvezheti. Ez az elegáns szépség bármilyen jellegű belső térben jól mutat. Választhat asztali állványos vagy falra szerelhető változat között.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 100 W RMS összteljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- HDMI 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással
- DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

Design, amely beleolvad a szobabelsőbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

PHILIPS

Fénypontok


HDMI 1080i



HDMI™ 1080i


A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Dolby Digital

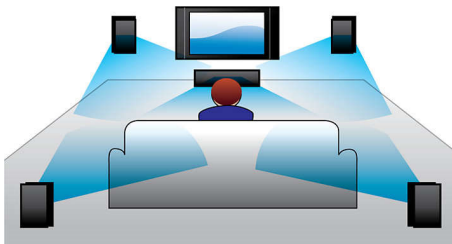

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Progresszív pásztázás

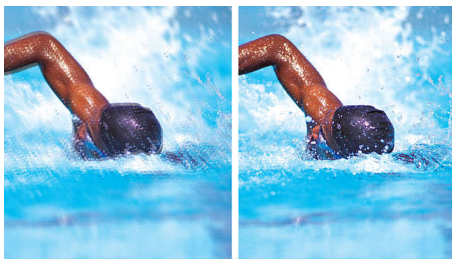

A Progresszív pásztázás funkció megkértszeri a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ,

mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása



A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

USB Direct



Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy

demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Digitális hangzasszabályzás



A digitális hangzasszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzasszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W RMS összteljesítmény
- Hangzásjavítás: Digitális hangszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő, „D” osztályú digitális erősítő
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 3"-es mély/közép hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív

Csatlakoztathatóság

- USB: USB-gazdaport
- Aux bemenet: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, AV kimenet, HDMI-kimenet
- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch)
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

Hangolékenység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: Állomásnév, RDS órabeállítás, Programtípus, Rádiótext

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, portugál, spanyol, holland, francia, német, olasz, svéd, török
- Óra: Fő kijelzőn
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Javaslatok: DIM üzemmód
- Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, FM antenna, SCART-adapter, Nemzetközi garancialevél, Hálózati tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Német, olasz

- Távezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Felhasználói kézikönyv: 10 nyelv

Méretetek

- Csomag mélysége: 224 mm
- Készülék szélessége: 200 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,7 kg
- Csomag magassága: 368 mm
- Készülék magassága: 250 mm
- Csomag szélessége: 480 mm
- Készülék mélysége: 110 mm
- Fő hangsugárzó mélysége: 33 mm
- Fő hangsugárzó szélessége: 140 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 220 mm
- Mélynyomó mélysége: 302 mm
- Mélynyomó magassága: 197 mm
- Mélynyomó szélessége: 170 mm

Audialejátszás

- Lemezelejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3-tag támogatás
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Betöltő típusa: Nyílás

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képvivítés: High Def (720p, 1080i), Videofelbontás felkonvertálása, Video-felkonvertálás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Kép-CD
- Képvivítés: Diabemutató MP3 lejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Kép-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezelejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Nagyítás, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Lassú mozgás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás
- DVD régió kód: 2
- Betöltő típusa: Nyílás



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com