

飞利浦 3000 series
DVD 播放机

USB 2.0
DivX Ultra



DVP2850

播放 DVD 或 USB 内容，多媒体随意欣赏

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机 DVP2850 为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验
- 灵智图像提供个性化图像设置

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

PHILIPS

产品亮点

DivX Ultra 认证




有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG


12 位 /108MHz 视频处理

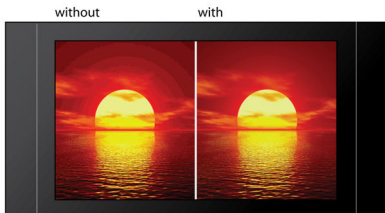

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，

从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

USB 媒体连接技术

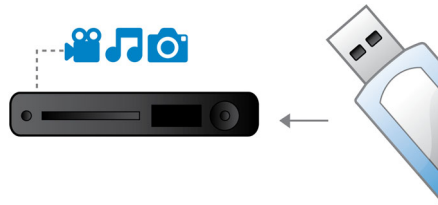


通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

ProReader Drive




ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

逐行扫描

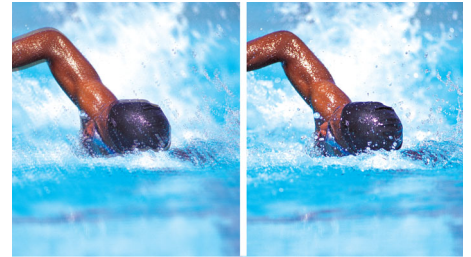

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

屏幕调整



无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片

规格

文件格式

- 音频 : mp3, wma
- 图片 : JPEG
- 视频 : avi, divx, mpeg, mpg

视频播放

- 压缩格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL

光学播放媒体

- 可播放光盘 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

音频播放

- MP3 比特率 : 8 - 320 kbps
- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, PCM, WMA
- WMA 比特率 : 32 - 192 kbps

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频提升采样

连接

- 前置接口 : USB 2.0
- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁

功率

- 功耗 : < 10 瓦
- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗 : < 0.5 瓦

声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : > 100 分贝
- 串音 (1 千赫) : > 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : > 90 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫) : > 85 分贝
- 声音系统 : 杜比数字

附件

- 随附的附件 : AAA 电池 (x1), 音频 / 视频电缆, 遥控器, 用户手册, 保修单, 全球保修单

尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚) : 270 x 37.5 x 201 毫米
- 产品重量 : 1 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚) : 316 x 77 x 280 毫米
- 重量 (含包装) : 1.38 千克

外箱

- EAN: 69 23410 72139 3
- 总重 : 1.3 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)) : 31.6 x 28 x 7.7 厘米
- 净重 : 1 千克
- 用户包装数量 : 1
- 自重 : 0.3 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 28 x 31.6 x 7.7 厘米
- EAN: 69 23410 72139 3
- 总重 : 1.3 千克
- 净重 : 1 千克
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 箱体
- 自重 : 0.3 千克
- 放置架子的类型 : 侧放

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 27 x 21 x 3.3 厘米
- 重量 : 0.89 千克



发行日期 2017-04-04

版本 : 6.1.4

12 NC: 8670 000 98595
EAN: 06 92341 07213 93

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com