




Philips
hordozható hangszóró

• kék

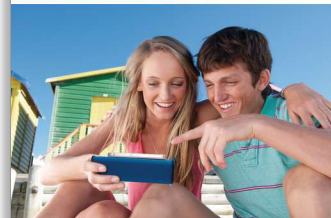

SBA1610BLU

Mobil hangszóró

A gazdag, dinamikus hangzást nyújtó Philips SBA1610 hangszóróhoz praktikus mobil állvány tartozik, mely rendkívül megkönnyíti a hangszórók használatát.

Meggyőző hang

- „D” osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- A neodímium hangszórók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek
- 2 W RMS kimeneti összteljesítmény

Csak felkapja és már viheti is

- Zene útközben
- Akár 8 órányi zenelejátszás

Egyszerű használat

- Akkumulátorral működik, hordozható
- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS

Hordozható hangszóró
kék

Műszaki adatok

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
6,4 x 1,9 x 2,0 hüvelyk
- Tömeg: 0,169 kg
- Tömeg: 0,373 lb

Kompatibilitás:

- Okostelefonok
- iPod
- iPhone
- MP3 lejátszó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: kék

Hang

- Frekvenciaátvitel: 350 - 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- RMS teljesítmény: 2 W


Tápellátás

- Akkumulátor típusa: AAA
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra
- Elemek száma: 3

SBA1610BLU/00

Fénypontok

"D" osztályú digitális erősítő

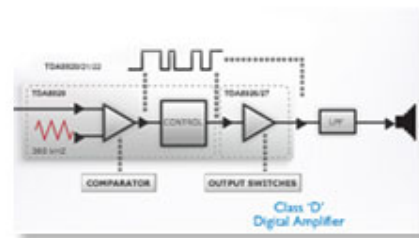

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.



Kiadás dátuma
2013-08-23

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226
EAN: 06 92341 07168 56

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com