




Philips 3000 series
Predvajalnik Blu-ray

BD-Live

USB2.0, Media Link
DivX Ultra



BDP3100

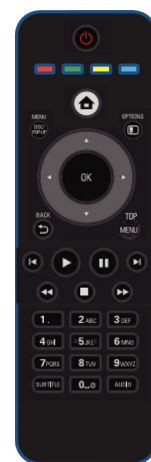

Občutite razliko, ki jo prinaša tehnologija Blu-ray

Izboljšajte svoje domače razvedrilo s polno visoko ločljivostjo. Zagotovite si petkrat več jasnosti in nove zanimive funkcije. Preverite, katere dodatne funkcije vam nudi tehnologija BD-Live, in predvajajte svoje najljubše videoposnetke prek vmesnika USB. S tehnologijo za višanje ločljivosti prek povezave HDMI lahko uživate v kakovostnejšem predvajanju DVD-jev.

Oglejte si več

- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videoposnetkov DivX
- Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Doživite več

- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Uživate v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

PHILIPS


Značilnosti

Premik podnapisov




Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Predvajanje plošč Blu-ray

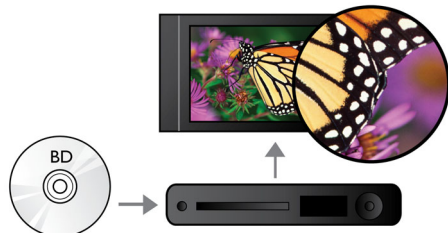

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

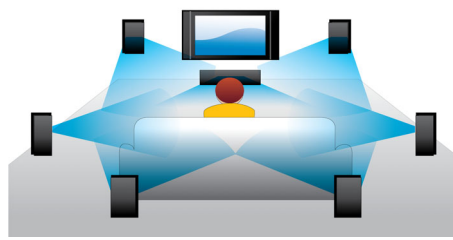

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajate v svet visoke ločljivosti


1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in

obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Hitra povezava USB 2.0

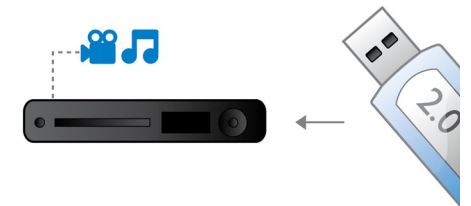

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko uživate v videoposnetkih s kodiranjem DivX v udobju domače dnevne sobe. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdeleni podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX
- Format stiskanja: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 95 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) \pm 0,5 dB (največ/ najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojkcija, Vrtenje, Povečava, Diaprojkcija s predvajanjem MP3

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, USB: nadgradnja vdelane programske opreme in BD-Live
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Ruščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Španščina, Italijanščina, Portugalsščina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Ruščina

Napajanje

- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije: 25 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 500 x 125 x 285 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,75 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 60 x 227 mm
- Teža izdelka: 3,00 kg



Datum izdaje 2014-02-04

Različica: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com