



Philips  
brežžični prenosni zvočnik

**Bluetooth**

Akumulatorska baterija  
2 W



**BT2000B**

## Raztegnite zvok in velikost zvočnika

Zagotovite si glasbo na pustolovčinah s kompaktnim, robustnim in enostavno prenosnim zvočnikom, ki ga lahko pritrdite na katero koli torbo. Zaradi tehnologije za enakomeren signal ima zvočnik glede na velikost boljši zvok. Kadar želite več, ga preprosto odprite. Glasbo lahko predvajate pol dneva.

### **Izreden zvok**

- Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovo
- Izvlecite zvočnik za boljšo kakovost zvoka
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

### **Enostavna uporaba**

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

### **Zasnovan za takojšnjo uporabo**

- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
- Do 12 ur predvajanja glasbe
- Odnesite ga s seboj povsod s priloženim pletenim pasom

### **Izberite okolju prijazen izdelek**


- Certificiran okolju prijazen izdelek: močna zavezanost prijaznosti do okolja



**PHILIPS**


# Značilnosti

## Brezžično pretakanje glasbe

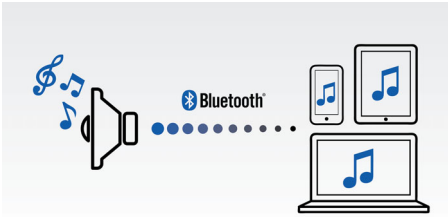


Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

## Izvlcite zvočnik

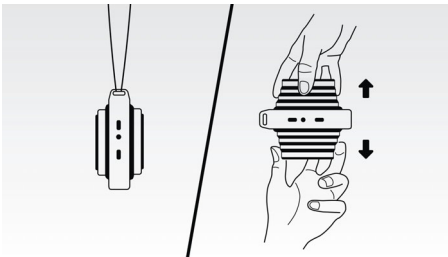

Razširljiv zvočnik lahko pomajšate za poslušanje glasbe na poti ali povečate za boljše kakovost zvoka. Preprosto ga primete za vrh in dno ter potisnete skupaj ali povlecite narazen.

## Funkcija za enakomeren signal

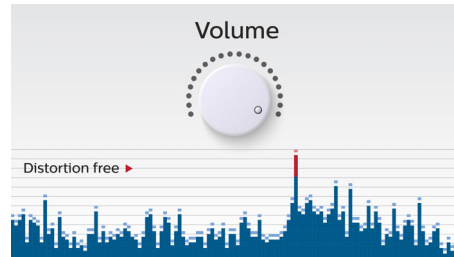

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

## Do 12 ur predvajanja glasbe



Glasbo lahko predvajate na glas kadarkoli in kjerkoli z vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki zagotavlja delovanje do 12 ur. Poslušajte glasbo

brez prepletenih napajalnih kablov in zamudnega iskanja električnih vtičnic. Gibajte se povsem svobodno in uživajte v glasbi do 12 ur.

## priložen pleteni pas

Skladen s serijo naglavnih trakov Philips CitiScape Strada, ki je nastala po navdihu modnih športnih copat ter njihovih barvitih vezalk. Priložen pas je izdelan iz barvite pletene tkanine, zato bo videti kot eleganten modni dodatek.

## Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

## Certificiran okolju prijazen izdelek

Philips podeli svoj zeleni logotip samo izdelkom, ki so resnično prijazni do okolja, zato ste lahko pomirjeni s svojo okolju prijazno izbiro. Certifikat okolju prijaznega izdelka pomeni, da je izdelek energijsko zelo učinkovit, večinoma uporablja vzdržljivo embalažo (embalaža iz več kot 80 % recikliranega kartona, tiskovine s potrdilom FSC® in brez delcev PVC), zmanjšuje uporabo okolju škodljivih snovi (plastično ohišje brez delcev PVC/BFR) in je enostaven za recikliranje.

# Specifikacije

## Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

## Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

## Zvočniki

- Pogonska enota zvočnika: 1 x 1,75 palca

## Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 12 h

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: pas za prenašanje, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 99 x 93 x 77 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 113 x 60 x 135 mm
- Teža izdelka: 0,157 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,245 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915  
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)