


Philips
DVD-/SACD-spelare

DivX

DivX

DVP5505S

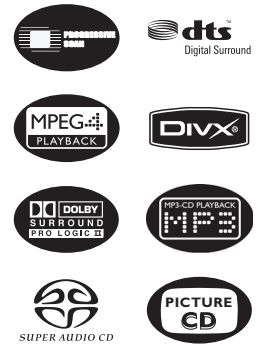

Titta på, lyssna till och spela allt

Philips DVD/SACD-spelare med flerkanalig Super Audio CD-musik och surroundljud i en äkta biofilmsupplevelse.

Oöverträffad videoprestanda

- PAL och NTSC Progressive Scan ger knivskarpa bilder
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 108 MHz/12-bitars videohantering ger högupplösta bilder

Äkta flerkanalsljud

- Flerkanalig Super Audio CD ger en total musikupplevelse
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingen
- Inbyggda avkodare för Dolby Digital och DTS

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW och Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild

- **Bildförhållande:** 4:3, 16:9
- **D/A-omvandlare:** 12 bit, 108 MHz
- **Bildförbättring:** Progressive Scan, Smart Picture-inställning

Ljud

- **D/A-omvandlare:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/brusförhållande:** 100 dB
- **Distortion och brus (1kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamiskt omfång (1kHz):** 90 dB
- **Ljudsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Ljutförbättring:** 3D virtuellt surroundljud, Nattläge, Smart Sound

Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoläge), DVD-video
- **Komprimeringsformat:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **System för videouppspelning:** NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, SACD-stereo, Flerkanals-SACD
- **MP3-bithastighet:** 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning

- **Uppspelningsmedia:** DVD+R/+RW, Picture CD

- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildförbättring:** Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- **Andra anslutningar:** SCART, Komponentvideoutgång, progressiv, Composite-videoutgång (CVBS), Analogt flerkanalsljud, Digital koaxial utgång

Bekvämlighet

- **Barnsäkert:** Föräldrakontroll, Barnlås
- **OSD-språk:** Danska, Holländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska

Övriga data

- **Strömförsörjning:** 50 Hz, 220–240 V
- **Strömförbrukning:** 10 W
- **Strömförbrukning i vänteläge:** < 0,8 W

Tillbehör

- **Batterier:** 2 st AA
- **kablar:** Ingen
- **Fjärrkontroll:** 3139 258 70081
- **Garantisedel**
- **Bruksanvisning:** Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, sv, da, no, pol, turk, rys

Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 435 x 37 x 265 mm
- **Vikt:** 2 17 kg
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 490 x 82 x 352 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 3 45 kg

Produktfördelar

PAL och NTSC Progressive Scan

Med Progressive Scan fördubblas den vertikala bildupplösningen, vilket resulterar i en märkbart skarpare bild. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En flimmerfri bild med hög upplösning skapas, vilket ger dig den bästa tittarupplevelsen.

RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

108 MHz/12-bitars videohantering

Videouppsamplning är en teknik som minskar distortionerna och avsevärt förbättrar bildkvaliteten. Det är en teknik som gör att den normala 13,5 MHz videosignalen uppsamlas 8 gånger frekvensen.

Flerkanalig Super Audio CD

Flerkanalig SACD är nästa generations musikformat med mycket hög kvalitet på musikuppspelningen. Med 5.1-flerkanalsurroundljud och fullständig framåt- och bakåtkompabilitet med CD gör det ditt lyssnande till en oöverträffad ljudupplevelse.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Inbyggda DD- och DTS-avkodare

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet att en extern avkodare genom bearbeta alla sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompabilitet och bildupplevelse.

Musik: SACD Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompabilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmeny där de JPEG-och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.



Publiceringsdatum
2007-06-02

Version: 8.0

12 NC: 8622 810 12186
EAN: 87 10895 85785 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com