

Philips  
DVD-Player

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3360



## Scharfe und klare Bilder

mit HDMI 1080p-Upscaling

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

### Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Erstellung von MP3-Dateien per Tastendruck direkt von CDs auf USB-Sticks

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel

### Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken

# PHILIPS

# Besonderheiten

## DivX Ultra-zertifiziert




Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

## EasyLink




Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

## Alle Formate

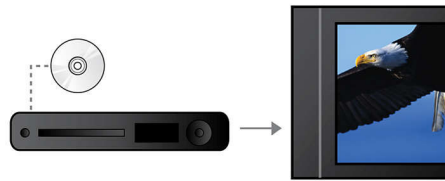


Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

## High-Speed-USB 2.0-Verbindung

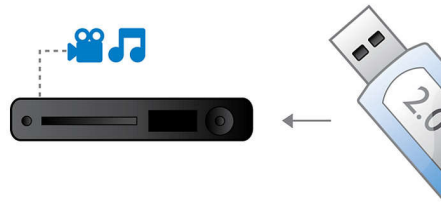

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

## Progressive Scan

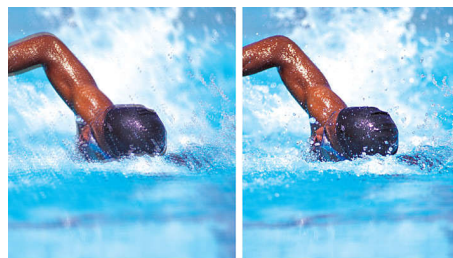

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich

schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

## MP3-Erstellung per Tastendruck



Wandeln Sie auf Ihrem Philips Produkt den Inhalt Ihrer Lieblings-CDs in MP3-Dateien um, und übertragen Sie diese über ein USB-Kabel direkt auf ein USB-Flashlaufwerk oder Ihren tragbaren Media-Player. Erleben Sie den Komfort, MP3-Dateien direkt in Ihrem Wohnzimmer zu erstellen, ganz ohne PC und sogar während der CD-Wiedergabe.

## HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 90 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 80 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, HDMI-Ausgang, Scart

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 45996 3
- Länge: 48 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 28,5 cm
- Bruttogewicht: 2,25 kg
- Höhe: 8,2 cm
- Nettogewicht: 1,9 kg
- Eigengewicht: 0,35 kg

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Leistung

- Stromverbrauch: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 1,0\text{ W}</math>

## Verpackungsmaße

- Höhe: 28,5 cm
- Breite: 48 cm
- Tiefe: 8,2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Bruttogewicht: 2,25 kg
- Nettogewicht: 1,9 kg
- Eigengewicht: 0,35 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 4,05 cm

- Breite: 36 cm
- Tiefe: 22,6 cm
- Gewicht: 1,55 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 282 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 415 mm
- Gerätetiefe: 210 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upscaling, Video Upscaling(720p, 1080i/p), Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Fotos umdrehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, High Definition-Auflösung

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3, DivX

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)