



Philips  
Altavoz con base con  
Bluetooth®

para Android



AS851

## Libera tu música y carga tu teléfono Android

con este altavoz con base

Conecta tu teléfono Android y disfruta de la calidad de sonido de este elegante altavoz con base AS851/10 de Philips. El procesamiento de sonido digital ofrece silencio puro y sonido Crystal Clear, mientras que Songbird te permite sincronizar música entre el teléfono y tu equipo

### Increíble rendimiento de sonido

- Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
- Volumen acústico óptimo ideal para los altavoces
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda

### Elegante y estético

- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android
- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

### Control intuitivo avanzado

- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio
- Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre la PC y el dispositivo Android
- Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz

# PHILIPS

## Destacados

### FlexiDock



El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del altavoz.

### Aplicación DockStudio para Android



La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar


contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.

### Transmisión de música por Bluetooth



Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.

### Red de música Songbird

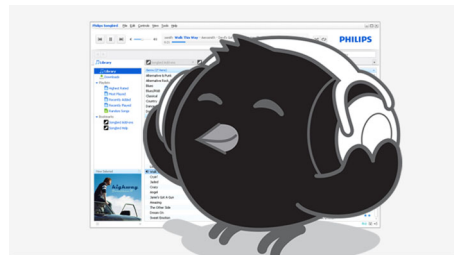


Songbird es un programa para PC y una aplicación para Android sencilla y fácil de usar. Te permite descubrir y reproducir todos tus contenidos multimedia, y sincronizarlos

perfectamente con la PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. Reproduce tu propia biblioteca y contenido multimedia de Internet y sincronízalos sin problemas entre el ordenador y los dispositivos Android.

### Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

### Procesamiento digital del sonido

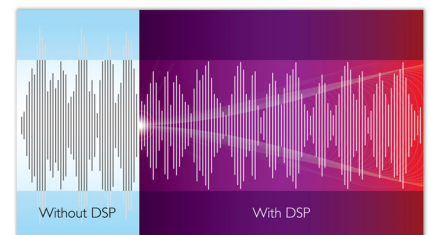

La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de Philips de procesamiento digital del sonido optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

# Especificaciones

## Compatibilidad con dispositivos Android

- Android versión 2.1 o superior
- Bluetooth versión 2.1 o superior
- Micro-USB
- Visita: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) para obtener más detalles y la información sobre compatibilidad más reciente

## Aplicación DockStudio para Android

- Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga gratuita en Android Market
- Compatibilidad: Altavoz con base para Android de Philips
- Reproducción de música: Aplicación Songbird para Android
- Conexión Bluetooth: entre el teléfono Android y el altavoz con base. Conexión totalmente automática al colocar el dispositivo
- Radio por Internet: Sintoniza más de 7000 emisoras
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Carga del teléfono Android

## Altavoces

- Controladores de altavoces: 2 woofers de alcance completo de 3"

## Comodidad

- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- alcance Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada auxiliar

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, Manual del usuario

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 421 x 157 x 140 mm

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2017-04-07

Versión: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554  
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)